

**Pokožový termostat
s dotykovým displejem**

CH120




FantiniCosmi
 **aspira**



NÁVOD NA POUŽITÍ


INSTALACE

Dodává se v provedení pro montáž pod omítku do kulatých krabic nebo pro montáž na zeď.

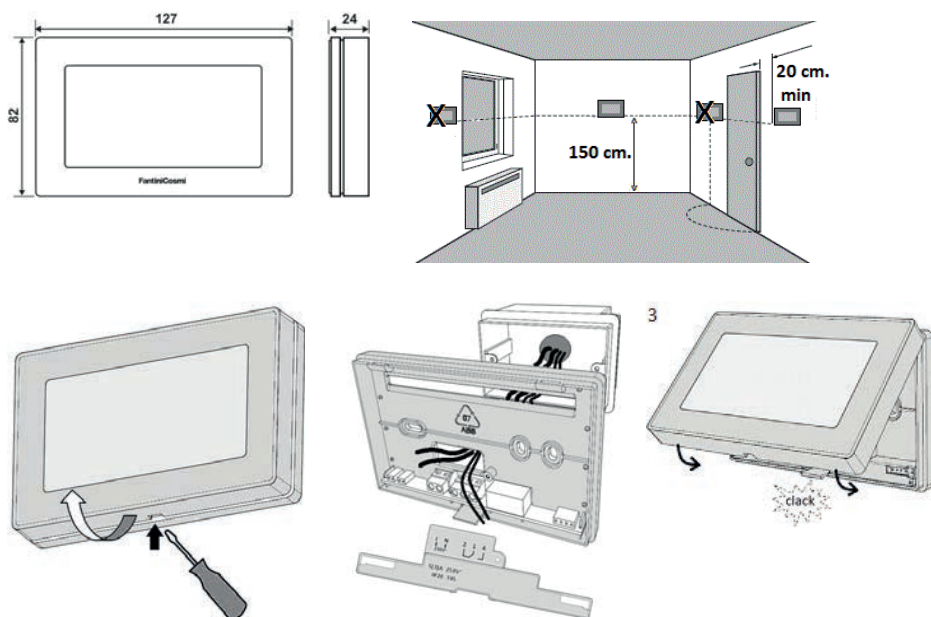


Instalaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu s předpisy týkajícími se elektrických zařízení a jejich instalace. Před připojováním a obsluhou nejprve zkontrolujte, jestli je odpojený přívod napájení. Elektrické zapojení provedte podle přiloženého schématu.


PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

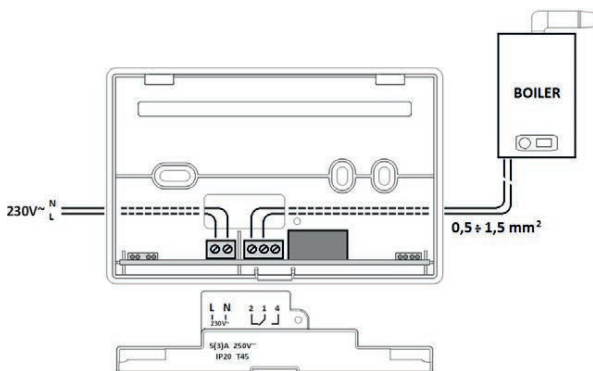


ZAMKNUTÍ DISPLEJE

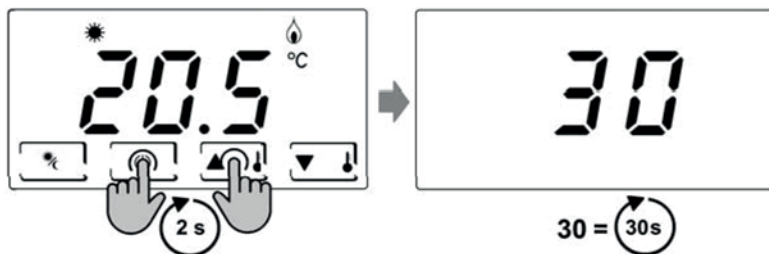


ODEMKNUTÍ, POHOTOVOSTNÍ REŽIM

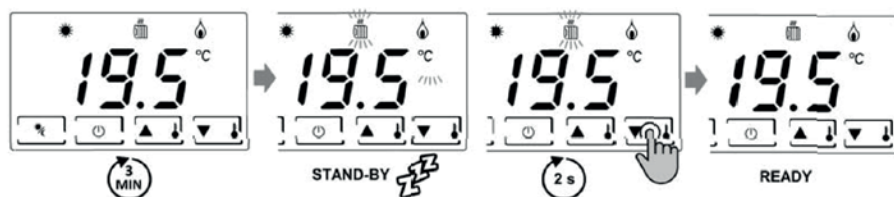

VOLBA PROVOZŇNÍHO REŽIMU

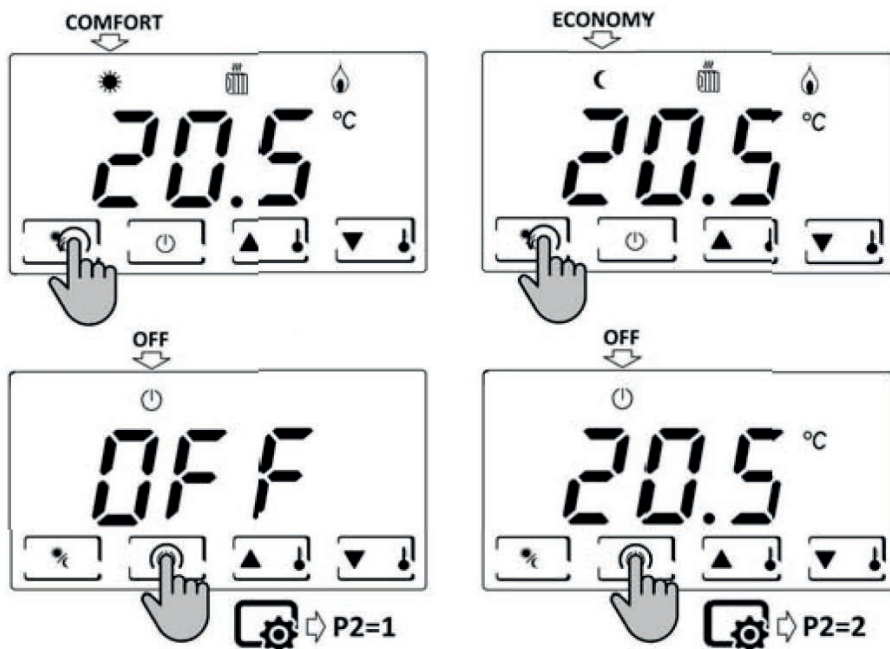


VOLBA LÉTO / ZIMA

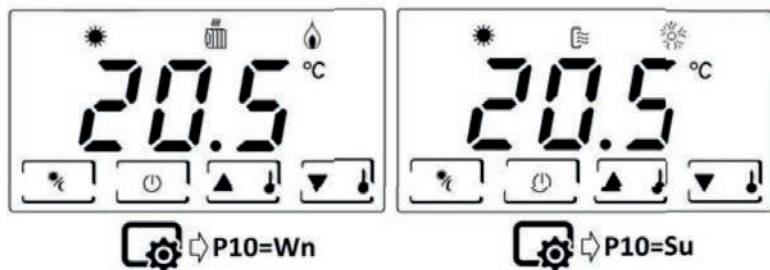


VOLBA PROVOZNÍHO REŽIMU


KOMFORTNÍ 2 + 40 °C

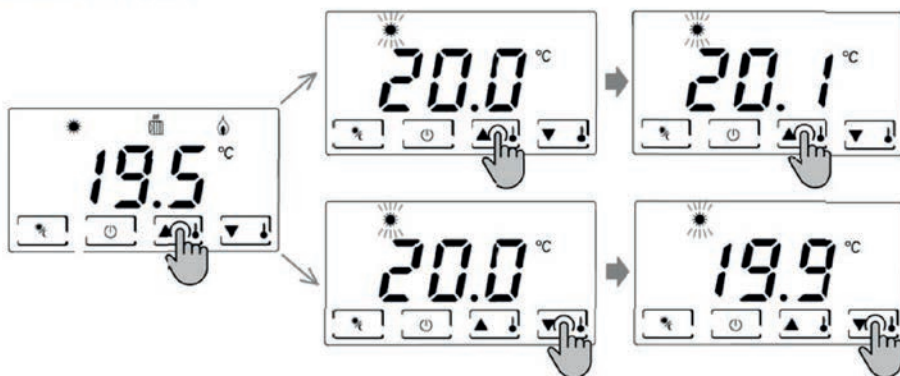

ÚSPORNÝ 2 + 40 °C

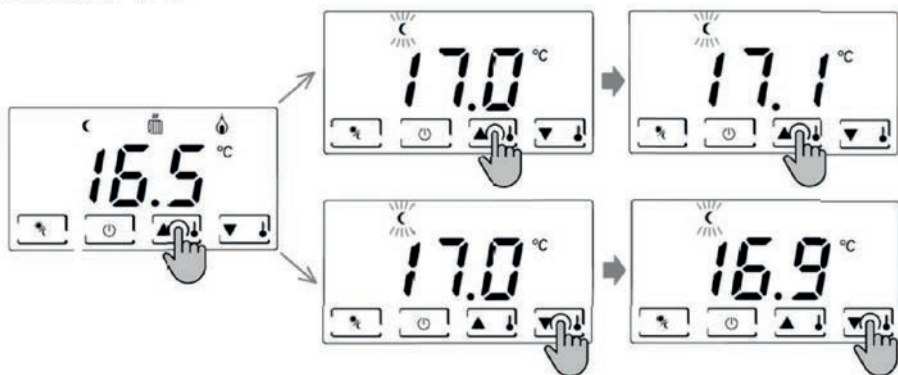

VYP. 0 + 7 °C

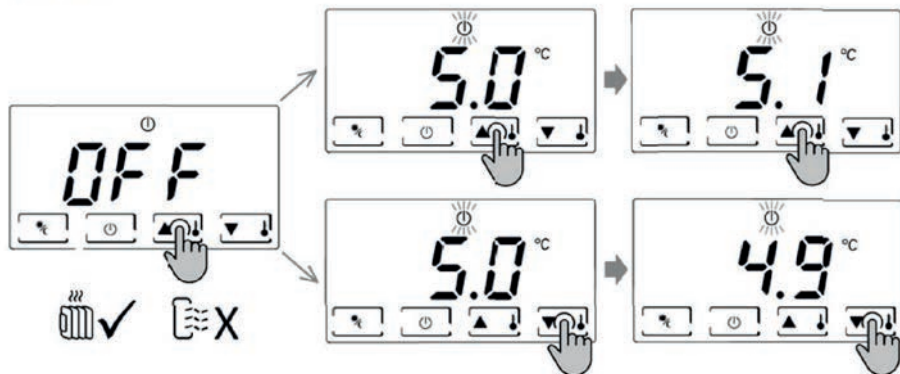


PODROBNÉ NASTAVENÍ

Termostat disponuje nabídkou pro nastavení nebo změny některých funkčních parametrů.




VYVOLÁNÍ A UKONČENÍ NABÍDKY „PODROBNÉ NASTAVENÍ“

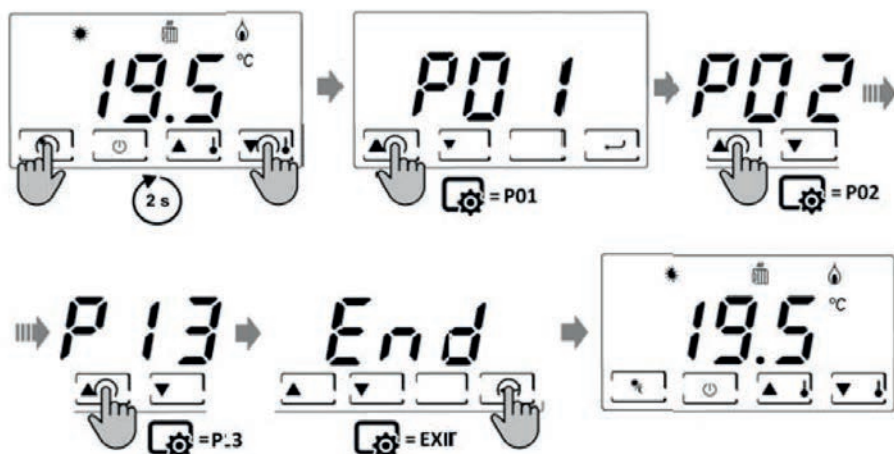

PŘÍKLAD ZMĚNY NASTAVENÍ

(přepnutí ze zimního na letní období)

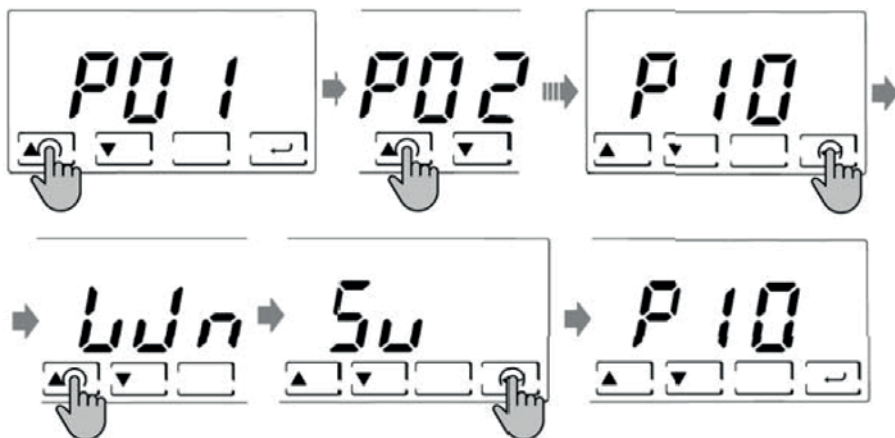

Označení	Parametr	Tovární nastavení	Hodnota
P01	Zobrazení teploty na displeji	1	1 = Teplota místnosti / 2 = nastavená teplota
P02	Zobrazení režimu VYPNUTO	1	1 = symbol VYP. / 2 = Teplota místnosti
P03	Korekce teploty místnosti	0,0 °C	± 4,0 °C v krocích po 0,1
P04	Zimní dolní nastavený limit	2,0 °C	2,0 ÷ 40,0 °C v krocích po 0,1
P05	Zimní horní nastavený limit	40,0 °C	40,0 ÷ 2,0 °C v krocích po 0,1
P06	Letní dolní nastavený limit	2,0 °C.	2,0 ÷ 40,0 °C v krocích po 0,1
P07	Letní horní nastavený limit	40,0 °C.	40,0 ÷ 2,0 °C v krocích po 0,1
P08	Teplotní hystereze	0,3 °C	± 0,3 ÷ 2,0 °C v krocích po 0,1(*)
P09	Teplotní stupnice	CEL	CEL = Celsius / FAH = Fahrenheit
P10	Volba Zima / Léto	Wn	Wn = Zima / SU = Léto
P11	Vypínání podsvícení	05 s	OFF = trvale vypnuto / 05÷30 = prodleva do vypnutí (sekund) / ON = trvale zapnuto
P13	Obnovení výchozích parametrů	no	no = bez změny nastavených parametrů YES = obnovení výchozích parametrů
End	Ukončení nabídky	-	Potvrzením této volby se nabídka podrobného nastavení ukončí.

(*) Hodnota ±0,3 °C je vhodná pro místnosti s větší teplotní setrvačností, ±2 °C je vhodná pro místnosti s menší teplotní setrvačností. (#) Pokud se použije hodnota 5, přepínání ZIMA/LÉTO v parametru P10 nebude dostupné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozsah regulace teploty: 2÷40 °C, v krocích po 0,1 °C
- Rozsah zobrazení teploty: -50 ÷ +50 °C
- Napájení: 230 V 50 Hz – 5 VA max.
- Zatížitelnost kontaktů relé: 5(3)A 250 V~ - typ bez napětí
- Výkonný prvek Mikrospínač 1BU (rozpínací)
- Software: Třída A
- Referenční teplotní gradient: 4 K/h
- Nejvyšší provozní teplota okolí: 45 °C
- Elektrická izolace: dvojitá
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň znečištění: 2
- Napěťový impuls: 4000 V
- Shoda: EN 60730-1 a druhá část.
- Klasifikace ErP: ErP Class IV; 2 % (EU Reg. 811/2013 - 813/2013)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Firma Díly na kotle s.r.o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce. Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:

- Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
- Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
- Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
- Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
- Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
- Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu
- Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku

Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:

Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, s řádně vyplněným reklamačním protokolem, kopií dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tímto záručním listem. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.

Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu, za podmínek uvedených na tomto záručním listu, pouze pokud byl tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci:

Datum prodeje spotřebiteli:





DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec



www.dilynakotle.cz



při objednání
do 15:00 doručení
do 24 hodin



info@dilynakotle.cz



osobní
převzetí



494 900 158



při nákupu
nad 5 000 Kč
doprava zdarma



expresní
přeprava zásilek



maximální
podpora