

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

MURELLE EV 25-30/55



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spotřebičů HERMANN - Tepelná technika, a vlastní servisní průkaz s oprávněním na provádění záručních oprav vydaný dovozcem.
Pro kotle od 1 / 2011

Obsah MURELLE EV 25/55

1.1. Úvod	3str.	4.4 Demontáž krytu	32str.
1.3. Technická data	4str.	4.5 Údržba spotřebiče	33str.
1.4. Funkční schéma	5str.	4.5.3 Provoz pro start	34str.
1.5. Hlavní komponenty	6str.	4.6 Závady za provozu kotle	34-37str.
2.1. Předpisy a směrnice	7str.	Vzorové odkouření	38-39str.
2.2. Připojení na odťah spalin	8-9str.	Návod pro obsluhu	40-43str.
2.6. Kouřovody a komíny	10-12str.	Tabulka pro servisní techniky	44str.
2.9 Nucený odťah spalin	13str.		
2.11.5 Schéma připojení a reg.	14-17str.		
2.12 Elektrické schéma „OF“	18str.		
2.13 Elektrické schéma „BF“	19-20str.		
3.1 Ovládací panel	21str.		
3.2 Přístup k informacím	22-24str.		
3.3.1 Reset parametrů a parametry	24-27str.		
3.4 Ekvitermní regulace	27-28str.		
3.11 Výtláčná výška čerpadla	29str.		
4.2 Plynový ventil (nastavení)	30-32str.		

DŮLEŽITÉ

Při prvním uvedení plynového kotle do provozu je nutné provést následující kontroly:

- zkontrolujte, že nejsou uskladněny žádné hořlavé kapaliny nebo hořlavé materiály v těsné blízkosti kotle.
- zkontrolujte, zda elektrické připojení bylo provedeno správně, zemnicí vodič je správně uzemněn a že je na elektroinstalaci provedena revizní správa.
- Otevřete plynový kohout a zkontrolujte správnost připojení, těsnost všech spojů včetně potrubí instalovaného v kotli až do hořáku.
- zkontrolujte, zda kotel je určen k provozu pro daný typ dodávaného plynu.
- Zkontrolujte, zda kouřovod na výstupu ze spalovací komory, je bez překážek a byl řádně instalován a je vystavena revize pro kouřové cesty.
- Ujistěte se, že všechny uzavírací ventily jsou otevřené.
- Ujistěte se, že systém je kompletně naplněn vodou a důkladně odvzdušněn.
- Zkontrolujte, zda oběhové čerpadlo není zalehlé.
- zkontrolujte odvzdušnění plynového potrubí.
- Dodavatel musí poskytnout uživateli proškolení o provozu kotle, údržbě kotle, obsluze kotle, funkci bezpečnostních zařízení a předat návod k obsluze.

HERMANN tepelná technika, Dubenec 212, 544 55 Dubenec prohlašuje, že jeho teplovodní kotle, které jsou opatřeny označením CE a jsou vybaveny bezpečnostním termostatem kalibrovaný do maximální výše 110 °C, nepodléhají uplatňování PED směrnice 97/23/CEE pokud splňují požadavky článku 1 odstavec 3.6 směrnice.

1. POPIS KOTLE MURELLE EV

1.1. ÚVOD

MURELLE EV 25-30/55 je nástěnný kotel typu B22P, B52P C12, C32, C42, C52, C62 a C82 určený pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém zásobníku o objemu 55 litrů. Tento typ zařízení je možno instalovat do prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, odtah spalin musí splňovat ČSN EN 7342 01 a TPG 800 01. Zařízení typu B_{11Bs} je možno instalovat do prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, který musí být dostatečně větrán a splňovat podmínky TPG 704 01. Umístění spotřebiče musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Provoz spotřebičů může být na zemní plyn (G20) nebo na propan (G31). Dodržováním pokynů uvedených v této příručce je předpokladem zajištění správné instalace a dokonalého provozu spotřebiče.

Kotel typ „BF“

Připojení:

R – zpětná voda ÚT ¾“


M – topná voda ¾“

G – plyn ¾“

E – vstup vody TUV ½“

U – výstup TUV ze zás. ½“

C – cirkulace TUV

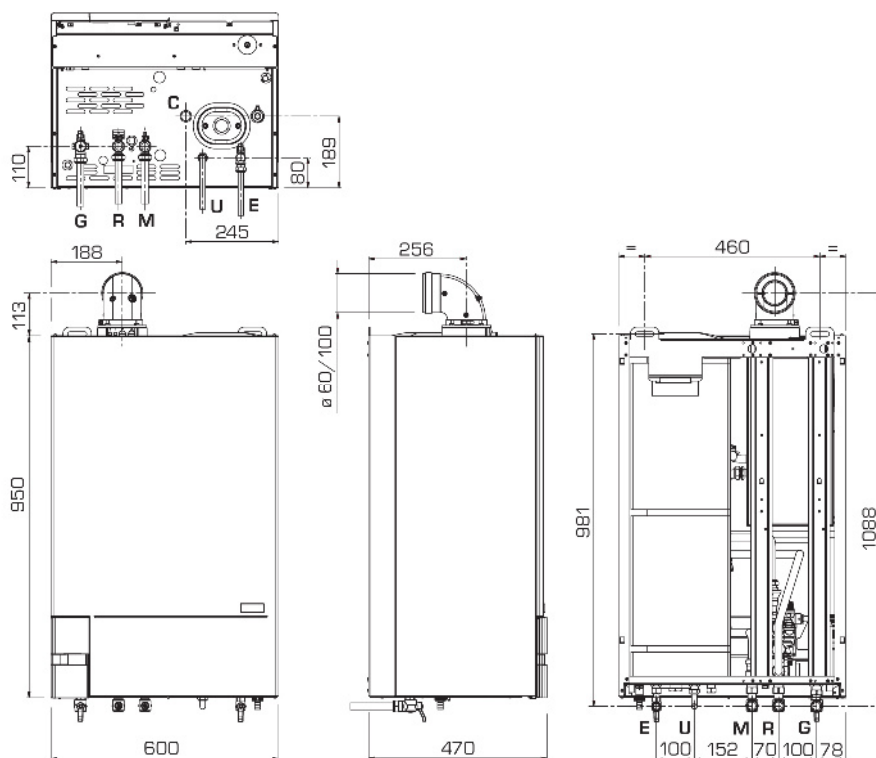

Kotel typ „OF“

Připojení:

R – zpětná voda ÚT ¾“


M – topná voda ¾“

G – plyn ¾“

E – vstup studené vody ½“

U – výstup TUV ½“

C – cirkulace TUV

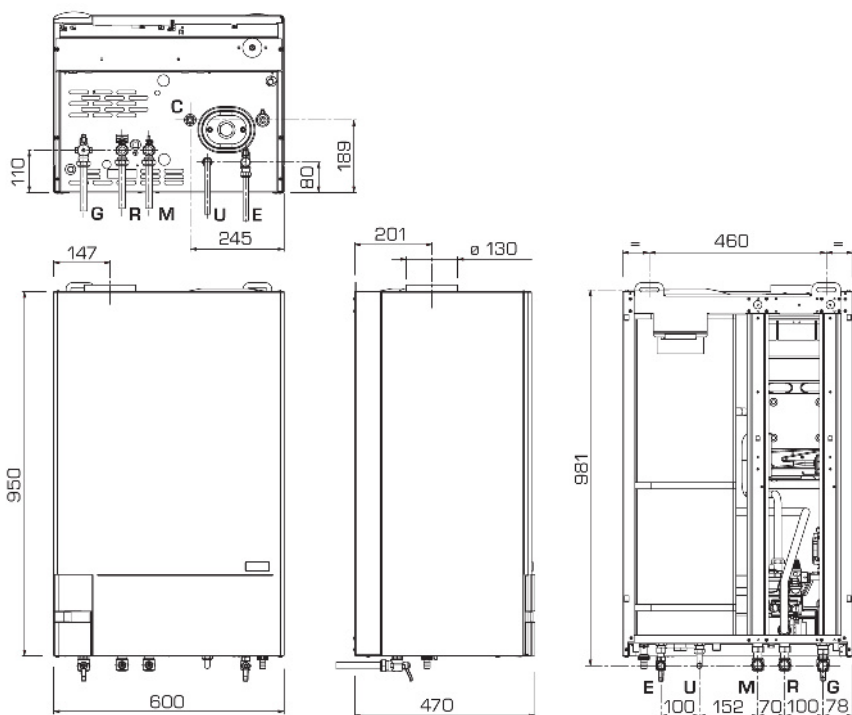


1.3 TECHNICKÁ DATA

MURELLE EV		25/55 OF	25/55 BF	30/55 BF
Maximální výkon	kW	23,0	25,1	29,8
Minimální výkon	kW	8,5	9,3	10,9
Elektrický příkon – kotel	w	75	100	125
Kategorie kotle		II _{2H3+}	II _{2H3+}	II _{2H3+}
Napětí	V – Hz	230-50	230-50	230-50
Stupeň elektrického krytí	IP	X4D	X4D	X4D
Vytápění				
Maximální tlak topné vody v kotli	bar	3	3	3
Maximální teplota topné vody	°C	85	85	85
Nastavitelná teplota topné vody	°C	30 ÷ 80	30 ÷ 80	30 ÷ 80
Maximální přetlak oběhového čerpadla	mbar	Viz diagram	Viz diagram	Viz diagram
Minimální průtok topné vody	l/hod	500	500	500
Expansní nádoba	l	10	10	10
Tlak expansní nádoby	bar	1	1	1
Ohřev TUV				
Maximální tlak užitkové vody	bar	7	7	7
Minimální tlak užitkové vody	bar	0,2	0,2	0,2
Rozsah nastavení teploty	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Zásobník ohřevu užitkové vody	lt	55	55	55
Doba ohřevu z 25°C na 55°C	min	7'30''	6'30''	6'00''
Průtok TUV při teplotě zvýšené o 30°C	l/min	10,9	12,0	14,2
Tlak plynu na vstupu do spotřebiče				
Tlak zemního plynu (G20)	mbar	20	20	20
Tlak propanu (G31)	mbar	37	37	37
Hydraulická připojení				
Vstup a výstup topné vody		3/4"	3/4"	3/4"
Vstup a výstup užitkové vody		1/2"	-	-
Vstup plynu		3/4"	3/4"	3/4"
Účinnost				
Účinnost při 100% výkonu		90	93,0	93,0
Účinnost při 30% výkonu		89,5	91,5	91,5
Teplná účinnost dle CEE 92/42		★★	★★★	★★★
Ztráta při poklesu na 50°C	W	200	120	120
Odtah spalin – emise				
Teplota spalin min / max (50/30°C)	°C	95/130	100 /125	100/125
Hmotnostní průtok spalin min / max	g/s	18 / 20	17 / 17	20 / 20
CE certifikát	Č.	1312BU5344	1312BU5344	1312BU5344
Typ zařízení		B _{11BS}	B _{22P-52P/C} 12-32-42-52-62-82	
Třída produkce škodlivin	mg/kWh	3 (<150mg)	3 (<150mg)	
Váha kotle	kg	64	71	73
Počet trysek		12	12	14
Průměr trysek na zemní plyn (G20)	Ømm	1,30	1,30	1,30
Průměr trysek na propan (G31)	Ømm	0,77	0,79	0,80
Spotřeba plynu*				
Maximální výkon – zemní plyn G20	m3/hod	2,70	2,86	3,39
Maximální výkon – propan G31	kg/h	2,01	2,13	2,52

*Spotřeba plynu - vyjadřují nejvyšší výhřevný výkon čistého plynu za standardních podmínek při 15 °C - 1013 mbar, tento údaj se může lišit od skutečných údajů, která jsou závislé na složení plynu a ekologických podmínkách


1.4 Funkční schéma MURELLVE EV 25/55

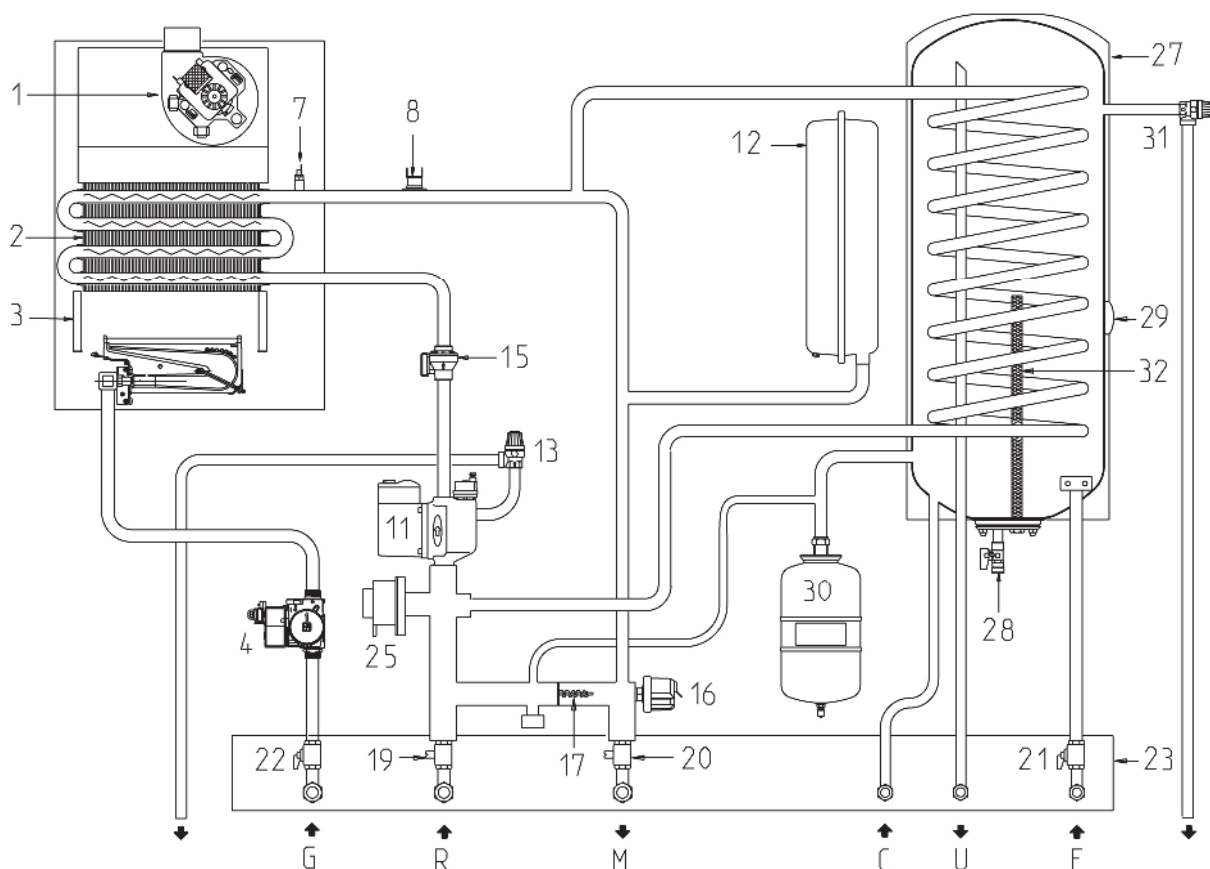

Legenda:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ventilátor | 17 – automatický By-Pass |
| 2. primární výměník | 19 – zpětná voda ze systému ÚT |
| 3. spalovací komora | 20 – topná vody do systému ÚT |
| 4. plynový ventil | 21 – vstup studené vody |
| 7. čidlo teploty topné vody | 22 – plynové potrubí |
| 8. havarijný termostat | 23 – šablona pro připojení |
| 11. oběhové čerpadlo s odvzd. ventilem | 25 – elektrický 3 cestný ventil |
| 12. expanzní nádoba | 27 – zásobník ohřevu TUV 55 litrů |
| 13. pojistný ventil 3 bary | 28 – vypouštěcí ventil zásobníku TUV |
| 15. měření průtoku topné vody | 29 – čidlo teploty TUV |
| 16. tlakový spínač nedostatku vody | 30 – expanzní nádoba 2,5 litru |
| | 31 – pojistný ventil TUV 7 barů |
| | 32 – anodová tyč |


1.5 hlavní komponenty kotle 25/55 OF

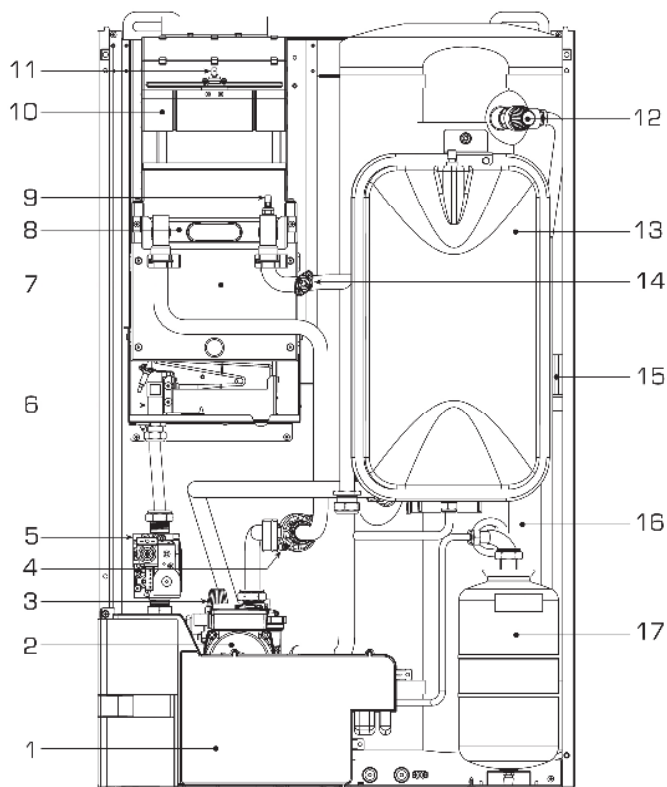

LEGENDA:

1. ovládací panel
2. oběhové čerpadlo topné vody
3. pojistný ventil 3 bary
4. průtokoměr topné vody
5. plynový ventil
6. hořák
7. spalovací komora
8. primární výměník
9. NTC čidlo teploty topné vody
10. přerušovač tahu
11. havarijní termostat odtahu spalin
12. pojistný ventil TUV – 7 barů
13. expanzní nádoba
14. havarijní termostat
15. NTC čidlo teploty TUV
16. zásobník ohřevu TUV
17. expanzní nádoba TUV

hlavní komponenty kotle 25/55 BF, 30/55 BF

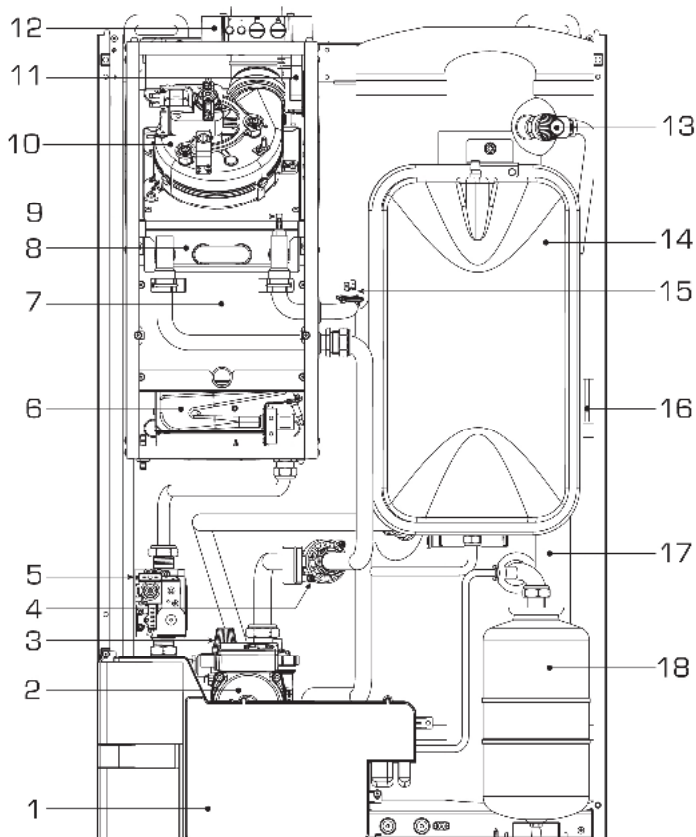

LEGENDA:

1. ovládací panel
2. oběhové čerpadlo topné vody
3. pojistný ventil 3 bary
4. průtokoměr topné vody
5. plynový ventil
6. hořák
7. spalovací komora
8. primární výměník
9. NTC čidlo teploty topné vody
10. ventilátor
11. manostat odtahu spalin
12. odtah spalin s měřicími body
13. pojistný ventil TUV – 7 barů
14. expanzní nádoba
15. havarijní termostat
16. NTC čidlo teploty TUV
17. zásobník ohřevu TUV
18. expanzní nádoba TUV

2.INSTALACE

2.1. Předpisy a směrnice

Zákon č.22/1997 Sb. Ve znění zákona č.71/2000 sb. O technických požadavcích na výrobky
Nařízení vlády č.177/1997 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plyných paliv

Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou s platným oprávněním na provádění instalací a oprav plynových spotřebičů a v souladu se všemi pokyny uvedené v této příručce. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

a) k otopné soustavě

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění , projektování a montáž

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 0.6 MPa

b) k plynovému rozvodu

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak max.5 bar.

ČSN 38 6413 – Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 07 0703 – Plynové kotelný

ČSN 38 6460 – Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

ČSN 38 6405 – Plynová zařízení.Zásady provozu.

Zákon č.222/94 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

c) k elektrické síti

ČSN 33 2180 – Projektování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení-Část 3 : Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-701 – Umístění spotřebičů v prostorách s vanou nebo sprchou

ČSN EN 50165 – Elektrická výbava topných zařízení pro použití v domácnostech apod.Bezpečnostní požadavky

ČSN 60335 – Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

ČSN 33 2350 – Předpisy pro elektrická zařízení ve stížených klimatických podmínkách.

ČSN 34 0350 – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení

d) na komín

ČSN 73 4210 – Provádění komínů a kouřovodů, a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů

ČSN 06 1610 – Části kouřovodů domácích spotřebičů.

e) požární předpisy

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 73 0823 – Požárně-technické vlastnosti hmot.Stupně hořlavosti stavebních hmot.

f) k soustavě pro ohřev TUV

ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody

ČSN 83 0616 – Jakost teplé užitkové vody

2.2. Připojení kotle na odtah spalin

Zařízení s nuceným odtahem spalin mohou být instalována v jakémkoli typu prostředí, protože odtah spalin a nasávání vzduchu jsou odvedeny do venkovního prostoru, mimo vlastní prostor umístění kotle. Pro tento typ kotle jsou možné následné konfigurace odtahů spalin B12P, B52P, C12,C32,C42,C52,C62 a C82.V případě instalace do venkovního prostředí (balkon, terasa atd.) je nutno se vyhnout působení atmosférických vlivů, které by mohly zapříčinit poškození funkce regulace kotle. V tomto případě se doporučuje vytvoření nepropustného technického prostředí chráněného od špatného počasí respektuje min.vzdálenosti, které garantují zapálení zařízení

MODEL „OF“

Před instalací komína se musí řádně zkontrolovat tah komína, čistota komínového vedení a prostředí v okolí kotle. Zde nesmí být žádné výpary z jiných zařízení. V případě již existujících komínů se musí zkontrolovat čistota a provedení komína, zda odpovídá současným předpisům. Pokud by byl komín znečištěn a muselo by dojít k čištění, čímž by se musela demontovat kouřová trubka pro odtažení spalin během funkce spotřebiče, mohlo by dojít ke vzniku nebezpečí pro uživatele.

Instalace spotřebiče na komínové těleso musí odpovídat příslušným předpisům a technickým normám – ČSN 73 4210, ČSN 73 4301, ČSN 06 1610

Minimální vzdálenost vzhledem k manipulačnímu prostoru

- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor minimálně 1500 mm
- minimální vzdálenost stěn od bočních stran kotle je 150 mm vpravo a 300mm vlevo

Pro správné umístění zařízení nezapomínejte, že:

- nesmí být umístěn v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zařízení, kde se vaří,
- že je zakázáno ponechávat hořlaviny tam, kde je instalován kotel
- při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti B, **C₁** a **C₂** (ČSN 06 1008)
- pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti **C₃** se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje tzn. 400 mm, toto platí též pro stavební hmoty, u nichž stupeň hořlavosti není prokázán

2.2.1 Funkce proti zamrznutí

Kotle jsou vybaveny funkcí proti zamrznutí, která se aktivuje oběhové čerpadlo a hořák při poklesu teploty vody obsažené uvnitř spotřebiče pod hodnotu 6°C. Tato funkce ochrání kotel až do poklesu teploty uvnitř spotřebiče na -5°C. Funkce proti zamrznutí je aktivní, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

- kotel je správně připojen k plynovému potrubí a k přívodu elektrické energie
- kotel je neustále zapnut a plyn a elektřina nejsou odpojeny nebo uzavřeny;
- zapálení kotle není blokováno závadou
- základní části kotle jsou v provozuschopném stavu


Za těchto podmínek je kotel chráněn proti mrazu až do teploty -5°C v místnosti kde se nachází.

POZOR: V případě, že teplota prostředí, kde je kotel instalován, by mohla teplota klesnout pod 0°C se doporučuje napustit topný systém nemrznoucí směsí.

2.2.2 dodávka kotle včetně šablony pro montáž

Provádějte montáž kotle pomocí dodávané šablony, aby byla dodržena bezpečnost instalace kotle. Pro správnou montáž kotle postupujte dle následujících instrukcí.

- nainstalujte šablonu na stěnu pomocí odpovídajících hmoždinek a šroubů
- před instalací šablony zkontrolujte, zda je v horizontální rovině pomocí vodováhy
- upevněte kotel dle obrázků

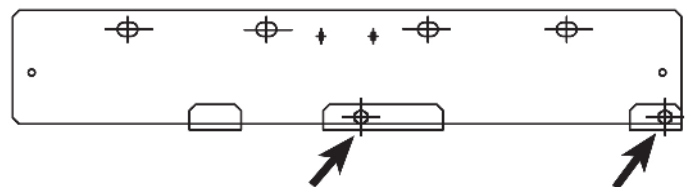

2.2.3 příslušenství na vyžádání


Pro usnadnění zapojení plynového kotle do topného systému, může být použito následující příslušenství, které lze zakoupit na požádání s kompletními instrukcemi pro montáž:

- Instalační šablona kód 8081218
- souprava kolen a uzavíracích kohoutů - plyn / vstup užitkové vody kód 8075423
- sada připojovacích kohoutů kód 8091809
- Sada směšovacího ventilu kód 8092234
- Sada proti zamrznutí kotle do -15°C, kód 8089806 (m odel BF).

Podrobné informace o montáži příslušenství jsou součástí dodávky příslušenství

2.2.4 Regulátor průtoku (obr.5)

Na vstupu studené vody do zásobníku ohřevu užitkové vody je nainstalován regulátor maximálního průtoku TUV, aby byla zajištěna neustálá dodávka teplé užitkové vody dle technických parametrů. Regulátor má odlišné barvy pro model 25/55 je barva hnědá a pro model 30/55 je barva modrá. Regulátor je zabalen v sáčku s ostatním vybavením kotle.

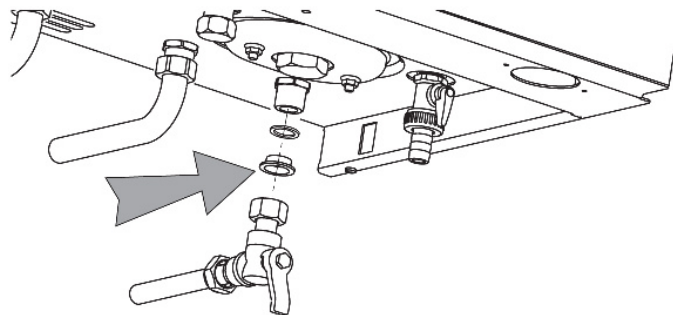

2.3 Připojení topný systém

K ochraně otopného systému před poškozením korozí, inkrustací nebo kaly, je velmi důležité vyčistit topný systém pomocí vhodných produktů, jako jsou například, **Sentinel X300 (nové systémy), X400 a X800 (staré systémy) nebo Fernox Cleaner F3**. Kompletní návod na použití je na obalech jednotlivých produktů. Pro dlouhodobou ochranu proti korozi a usazeninám, je nutné používání inhibitorů, jako Sentinel X100 nebo Fernox F1 což se doporučuje používat po vyčištění systému. Je důležité zkontrolovat, koncentrace inhibitoru po každé úpravě nebo opravě systému a při údržbě. Pojistný ventil plynového kotle musí být připojen k odpadnímu potrubí, aby bylo zajištěno vypouštění vody při jeho otevření. Pod plynový kotel vždy nainstalujte uzavírací kohouty (dodávány jako zvláštní příslušenství na vyžádání), aby bylo možné vždy kotel odstavit od topného systému.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude dodrženo dávkování inhibitoru dle doporučení výrobce, dojde k ukončení záruční doby na plynový nástěnný kotel. Připojení plynovodního potrubí musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Při dimenzování plynového potrubí musí být jeho dimenze řádně vypočtena, aby bylo zajištěno dostatečné množství plynu pro plynový kotel, což omezuje ztráty tlaku mezi plynoměrem a každým instalovaným zařízením a nesmí být větší než:

- 1,0 mbar pro zemní plyn – G20
- 2,0 mbar pro propan – G31

Na předním panelu kotle je nalepen výrobní štítek, který obsahuje všechny technické údaje, identifikaci kotle a typ plynu, který je pro kotel přednastaven z výroby.

2.3.1 Filtr na plynovém potrubí

plynový ventil je dodáván se vstupním filtrem, který však není schopen zachytit všechny nečistoty, které jsou obsaženy v plynu nebo v plynovém potrubí. Chcete-li zabránit selhání ventilu, nebo v některých případech dokonce vyhnout se selhání bezpečnostního zařízení, kterým je vybaven ventil, doporučujeme instalovat filtr s jemnějším sítkem na plynové potrubí.


2.4 Napouštění topného systému a kotle (obr. 4)

Napouštění kotle a topného systému se provádí plnicím ventilem (3 Obr. 4). Tlak topného systému musí být mezi 1 a 1,5 baru. Dopouštění vody musí být prováděno pomalu tak, aby všechny vzduchové bubliny mohly být odvedeny odvzdušňovacím ventilem (21). V případě, že tlak topné vody vzrostl výrazně nad očekávaný limit, provedte jeho odpuštění pomocí vypouštěcího ventilu. **Dopouštění vody do topného systému kotle provádějte pouze za studeného stavu. V případě dopouštění vody do kotle při zahřátém kotli může dojít k poškození některých komponentů, a na opravu těchto komponentů se následně nevztahuje záruka.**

POZNÁMKA: komponenty které jsou označeny barvami modrá / bílá , musí být kontrolovány při ročních prohlídkách. Kotle s označení „T“ jsou vybaveny speciálním potrubím pro připojení dopouštěcího potrubí (pozice 10 na obr.)

2.4.1 Vypuštění vody z topného systému kotle (obr. 5/a)

Pro vypouštění vody z topného systému kotle použijte vypouštěcí kohout Obr. 5/a. Před provedením vypouštění vody vypněte kotel a odpojte přívod el.energie, uzavřete přívod plynu.

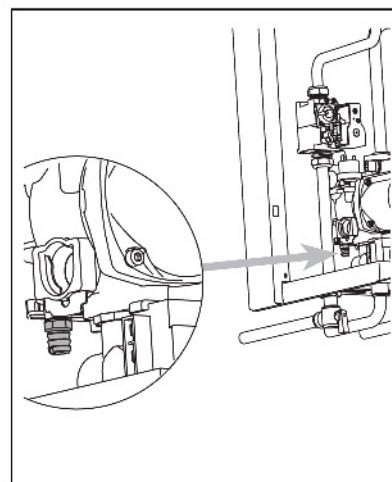

2.5 Instalace sousého potrubí (ø 60/100 - ø80/125)

Sousé potrubí pro odtah spalin je dodáváno v sadách (které lze zakoupit na objednávku), spolu s pokyny pro montáž. Na obrázku jsou znázorněny některé příklady různých typů provedení odtažů spalin s maximální možnou délkou, které může být dosaženo.

2.6 KOUŘOVODY / KOMÍNY

Komín nebo kouřovod pro odtah spalin do ovzduší musí být provedeny podle platných předpisů a norem. Zejména je nutné dodržovat předpisy pro instalaci zařízení typu B_{11Bs} , které je možno instalovat do prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, který musí být dostatečně větrán a splňovat podmínky TPG 704 01. Zařízení typu C je možno instalovat do prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, odtah spalin musí splňovat ČSN 7342 01.

2.6.1 Potrubí stávajících komínů

Chcete-li použít potrubí stávajícího komína je nutné aby byla provedena revize komína před výměnou spotřebiče nebo před jeho instalací. Potrubí pro odtah spalin u spotřebičů typu C musí být použito výhradně od dodavatelů uvedených v záručních podmínkách. V případě použití potrubí od jiných dodavatelů nebude uznána záruční doba na spotřebič


2.7 INSTALACE koaxiálního POTRUBÍ (verze "BF")

2.7.1 Příslušenství odtahu spalin Ø60/100 (obr. 5)

Sousé potrubí 60/100 je dodáváno na objednávku (viz samostatný ceník odtažů spalin). Obrázky různých variant odtažů spalin znázorňují některé příklady různých typů provedení, které jsou povolené s uvedením maximální délek, které nesmí být v žádném případě překročeny.

2.7.2 Diafráma pro sousé potrubí 60/100

Přechodka na kotel obj.č.8084811 je dodávána s diafrámou ø 87,5, diafrámu instalujte dle obrázku. Použijte diafrámu podle údajů v tabulce uvedené níže:

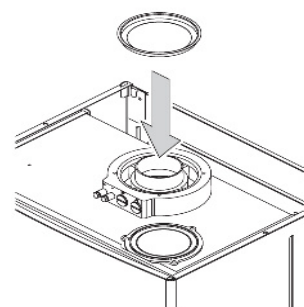

Pro typy odtažů spalin C12-C42, použijte diafrámu Ø87,5 dodávanou s kotlem pokud je potrubí odtahu spalin kratší než 1m

Pro typy odtažů spalin C32, použijte následující diafrámu Ø87,5 v závislosti na délce potrubí a bez kolen			
Instalace s vertikálním přechodem bez odvaděče kondenzátu obj.č.8086908		Instalace s vertikálním přechodem s odvaděčem kondenzátu obj.č.8092803	
Typy kotlů „ 25BF – 30BF“		Typy kotlů „25BF – 30BF“	
Diafráma Ø87,5	Bez diafrámy	Diafrámy Ø87,5	Bez diafrámy
L min = 1,3m	L min = 1,3m	L min = 1,3 m	L min = 1,3 m
L max = 3,5m	L max = 5,0m	L max = 2,5 m	L max = 5 m

2.7.3 Potrubí odtahu spalin ø80/125 (obr. 6)

Souosé potrubí 125/80 je dodáváno na objednání včetně kompletního montážního návodu. V základní sadě je dodáváno potrubí včetně kolena s přírubou, maximální vodorovná délka potrubí nesmí být více než 6 metrů. Přechodka na kotel je dodávána s obj.číslem 8084830. Na obrázku jsou zobrazeny některé příklady provedení odtahu spalin z potrubí ø80/125


2.8 Rozdvojený odtah spalin a přívod spal. vzduchu (Verze "BF")

Při instalaci rozdvojeného odkouření a přívodu vzduchu musí být dodržovány ustanovení právních předpisů a norem, musejí být dodržovány některé konkrétní zásady:

- Nasávání vzduchu přímo z venkovního prostředí, pokud je potrubí delší než 1 m, doporučujeme použít instalaci vhodné izolace na potrubí. Tímto se zabrání tvoření kondenzace uvnitř potrubí při chladném počasí.
- Potrubí odtahu spalin s vývodem mimo budovu, je nutné opatřit izolací, aby se zabránilo vzniku možným obtížím při spouštění hořáku. V těchto případech, musí být na potrubí instalován odvaděč kondenzátu.
- Pokud potrubí prochází stěnou z hořlavého materiálu, je nutné provést izolování potrubí odtahu spalin, které prochází stěnou o tl. min. 30 mm s hustotou min. 50 kg / m².

Maximální celková délka rozdvojeného potrubí, která se rovná součtu délek potrubí přívodu vzduchu a potrubí odtahu spalin.

Celková ztráta potrubí nesmí být více než 8,5 mm H₂O pro verzi "25 BF" a 12,0 mm H₂O pro verzi "30 BF". Ztráty jednotlivých komponentů odkouření jsou uvedeny v tabulce 1.

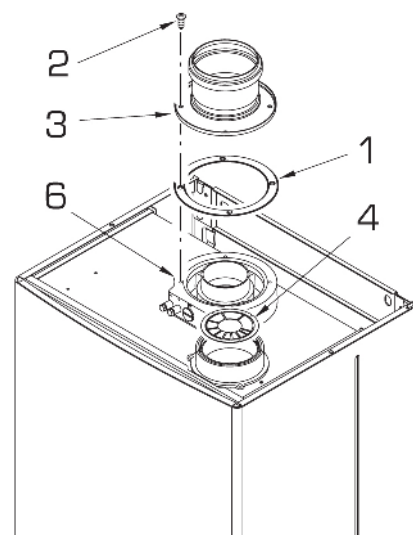

Tabulka 1


Komponenty Ø80	25 BF		30BF	
	Nasávání vzduchu	Odtah spalin	Nasávání vzduchu	Odtah spalin
Koleno 90°	0,40	0,45	0,60	0,65
Koleno 45°	0,35	0,40	0,55	0,60
Prodloužení 1m horizontální	0,25	0,35	0,30	0,40
Prodloužení 1m vertikální	0,25	0,15	0,30	0,20
Ukončení potrubí přes stěnu	0,15	0,60	0,20	1,10
T-kus se zátkou	-	0,90	-	1,30
Střešní komín*	1,80	0,15	2,30	0,25

* tlaková ztráta střešního komína při použití na nasávání vzduchu (8091400)

Příklad výpočtu potrubí Ø80mm odtahu spalin a přívodu vzduchu pro kotel typu 25/55 (celková tlaková ztráta instalace potrubí včetně příslušenství musí být menší než 8,5 mmH₂O)

	Nasávání vzduchu	odtah spalin		
7 metrů horizontálního potrubí 80 x 0,25	1,75	-		
7 metrů horizontálního potrubí 80 x 0,35	-	2,45		
2 kolena 90° - 80 x 0,40	0,80	-		
2 kolena 45° - 80 x 0,45	-	0,90		
Potrubí s nerez ukončením	0,15	0,60		
Celková tlaková ztráta	2,70	+ 3,95	=	
6.65				

Diafráma pro rozdvojený odtah spalin Ø80mm

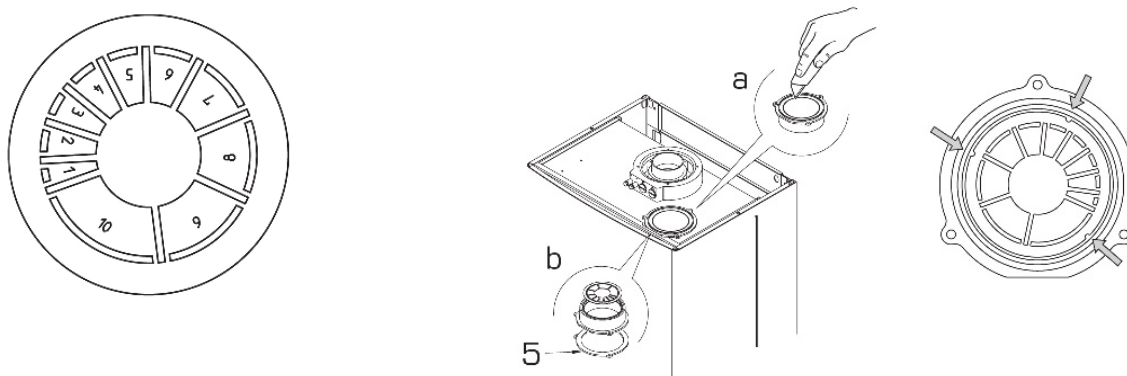



Počet odstraněných segmentů	Celková tlaková ztráta v potrubí odtahu spalin	
	Číslo	
Neodstranit	30BF	25BF
1	0 ÷ 1,0	0 ÷ 2,0
1 a 2	-	2,0 ÷ 3,0
1 ÷ 3	1,0 ÷ 2,0	3,0 ÷ 5,0
1 ÷ 4	2,0 ÷ 3,0	-
1 ÷ 5	3,0 ÷ 4,0	5,0 ÷ 6,0
1 ÷ 6	4,0 ÷ 5,0	6,0 ÷ 7,0
1 ÷ 7	-	7,0 ÷ 8,0
1 ÷ 8	5,0 ÷ 6,0	8,0 ÷ 9,0
1 ÷ 9	6,0 ÷ 7,0	9,0 ÷ 10,0
1 ÷ 10	-	10,0 ÷ 11,0
Bez diafrámy	-	-
	7,0 ÷ 8,5	11,0 ÷ 12,0

2.8.2 Rozdvojené odtahy spalin (obr. 9)

Na obr. 9 jsou zobrazeny různé typy instalace rozdvojených odtahů spalin.

LEGENDA:

1. těsnění 125/95mm
2. šroubek uchycení
3. přechodka odtahu spalin s přírubou
4. diafráma na vstupu vzduchu
6. výstup odtahu spalin s měřícími body

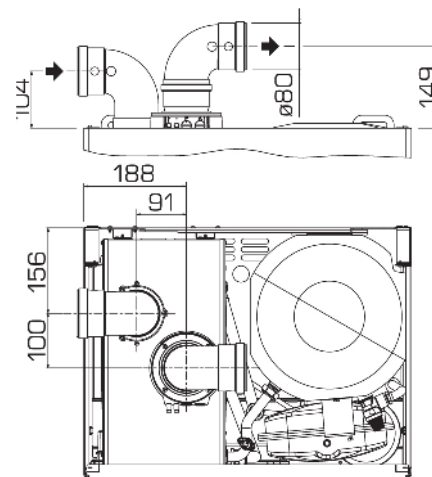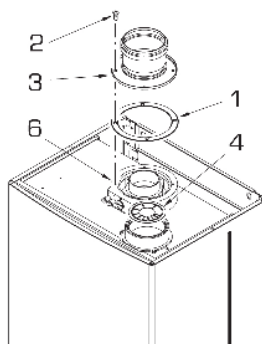

2.9. Nucený odtah spalin typ B23P a B53P

Při instalaci tohoto typu odtahu spalin musíte dodržet následující požadavky:

- izolovat výfukové potrubí a nainstalovat odvaděč kondenzátu na vertikální potrubí.


- Pokud potrubí prochází stěnou z hořlavého materiálu, je nutné provést izolování potrubí odtahu spalin, které prochází stěnou o tl. Min. 30 mm s hustotou min. 50 kg / m².

Pro typy kotlů 25BF a 30BF se používá přechod na rozdvojené potrubí s objednacím kódem 8089904, balení obsahuje i instalační diafrámu. Je nutné dodržovat pokyny pro montáž

uvedené v odstavci 2.8.1. Pokud budete používat přechodku pro rozdvojené potrubí a nasávat spalovací vzduch z místnosti, je nutné instalovat potrubí s nerezovým ukončením obj. kód 8089501 (obr. 10). Na přívodní potrubí spalovacího vzduchu instalujte diafrámu, ze které v závislosti na maximální tlakově ztrátě potrubí odstraníte stanovený počet segmentů, jak je uvedeno v tabulce a na obr.8 / a.

Maximální tlaková ztráta potrubí odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu nesmí být více než 8,5 mm H₂O v verze "25 BF" – 12,0 mm H₂O v verze "30 BF".

Maximální délka potrubí se určuje sečtením tlakových ztrát jednotlivých komponentů, které jsou nainstalovány viz tabulka 1 pro výpočet.

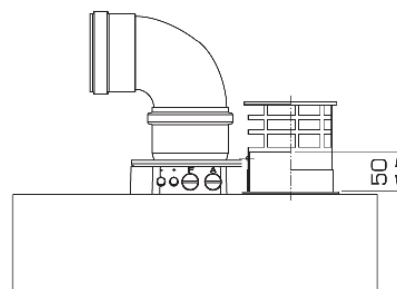

2.10 Umístění potrubí odtahu spalin

Potrubí pro odtah spalin kondenzačního potrubí s výkonem do 30 kW mohou být umístěny v obvodové zdi budovy. Provedení odtahu spalin je možné v mnoha různých variantách a je nutné dodržovat předepsané vzdálenosti od jednotlivých částí budovy.

2.11 Elektrické připojení

Připojení plynového kotle na el. síť musí být provedeno tří žilovým pohyblivým přívodem s vidlicí. Připojí se do instalované síťové zásuvky umístěné poblíž spotřebiče. **Zásuvka musí vyhovovat ochraně nulováním, nebo zemněním a musí být opatřena ochranou proti přepětí.** Síťové napětí musí být 230 V +10%. Instalaci zásuvky, připojení prostorového termostatu a servis elektrické části kotle může provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb.

Připojení musí být zabezpečeno uzemněním na zemi dle požárních norem.

UPOZORNĚNÍ:

Fáze musí být instalována na levé straně, v případě přehození nebude zařízení správně pracovat.

Je zakázáno použít potrubí plynové a nebo vodovodní jako uzemnění elektrického zařízení. Dovozce neodpovídá za škody způsobené na osobách, zvířatech a věcech způsobené nesprávným zapojením!!!

Výrobce není odpovědný za škody způsobené chybějícím uzemněním zařízení.

Pro el. zapojení užívejte kabel typu 3 x 0,75 mm², venkovní průměr max. 7 mm.

Svorky pro prostorový termostat T.A. jsou napájeny malým napětím 24V, proto je nutné volit prostorový termostat na toto napětí.

2.11.1 připojení prostorového termostatu (TA)

Odstraňte vrchní lakovaný kryt kotle, demontujte samořezné šroubky, odklopte ovládací panel a připojte termostat do 6 pólové svorkovnice na kontakt označený TA, jak je zobrazeno na elektrickém schématu (viz bod 2.12), nejprve však odstraňte instalovanou propojku. Termostat, který má být použit, musí být v souladu s normou EN 60730.1 (čistý elektrický kontakt).

2.11.2 připojení dálkového ovládání CR 53 (volitelné)

Kotel je vybaven možností připojení dálkového ovládání CR 53, obj.kód 8092227. Nutnou součástí je souprava pro připojení regulace Open Therm – obj.kód 8092240.


Dálkové ovládání umožňuje kompletní dálkové ovládání kotle z místnosti kde je instalováno, s výjimkou odpojení kotle. Pokud bylo připojení provedeno správně, bude na displeji zobrazena následující zpráva: **Cr**.

Pro instalaci a použití dálkového ovládání, postupujte podle pokynů uvedených v balení.

Poznámka: Reset ukazateli 10 až 2 (PAR 10 = 2).

2.11.3 Dálkové ovládání CR 73 (volitelné)

Kotel je vybaven pro připojení dálkového ovládání dodávaného na objednávku (kód 8092226). Dálkové ovládání umožňuje CR 73 kompletní dálkové ovládání kotle, s výjimkou odpojení kotle. Na displeji kotle se zobrazí následující zpráva:

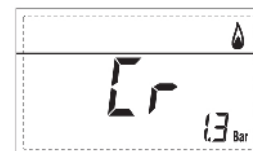

Pro instalaci a použití dálkového ovládání, postupujte podle pokynů v balení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že PAR 10 je nastaven na hodnotu 1 (PAR 10 =1).


2.11.4 připojení čidla venkovní teploty (volitelné)

Kotel je vybaven konektorem pro připojení venkovního teplotního čidla, které je dodáváno na objednávku (kód 8094101). Kotel provede automaticky regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě dle nastavené topné křivky. Pro instalaci, postupujte podle pokynů uvedených v balení teplotního čidla. Je možné provést úpravy uváděných hodnot venkovního čidla v servisním nastavení na PAR 11.

2.11.5 Příklady různých zapojení regulace na topné systémy

Některé příklady, které jsou uvedeny níže pro zapojení kotle, topného systému v kombinaci s různými elektronickými regulacemi. Připojení jednotlivých komponentů regulace na hlavní elektronickou desku kotle provedte dle obrázku elektrické schéma zapojení kotle. Zónový ventil reaguje na každý požadavek vytápění od dálkového ovládání. Legenda s popisem jednotlivých písmen označuje součásti zobrazené na schématech zapojení 1 až 6:

M – topná voda	R – zpětná topná voda	CR – dálkové ovládání CR 73
SE – čidlo venkovní teploty	TA 1÷4 – prostorový termostat 1÷4	VZ 1-2 – uzavírací ventil
1-2		
RL 1÷2 – relé 1÷2	SI – hydraulický vyrovnávač tlaku	P 1÷4 – oběhové
čerpadlo 1÷4		
IP – podlahové vytápění	EXP – rozšiřující karta (6301430)	VM – směšovací ventil
termostat.		
TSB – havarijní termostat nízké teploty	CT 1-2 – termostat zóny 1-2	

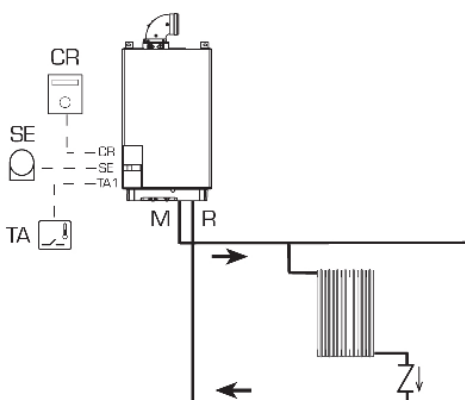


1. Základní zapojení

Zapojení s jednou vytápěnou větví ovládanou prostorovým termostatem nebo dálkovým ovládním CR53(obj.č.8092227) nebo CR73 (obj.č.8092226) a venkovní čidlo teploty (obj.č.8094101)


NASTAVENÍ PARAMETRŮ:

Pokud použijete CR 53 nastavte na PAR 10 = 2

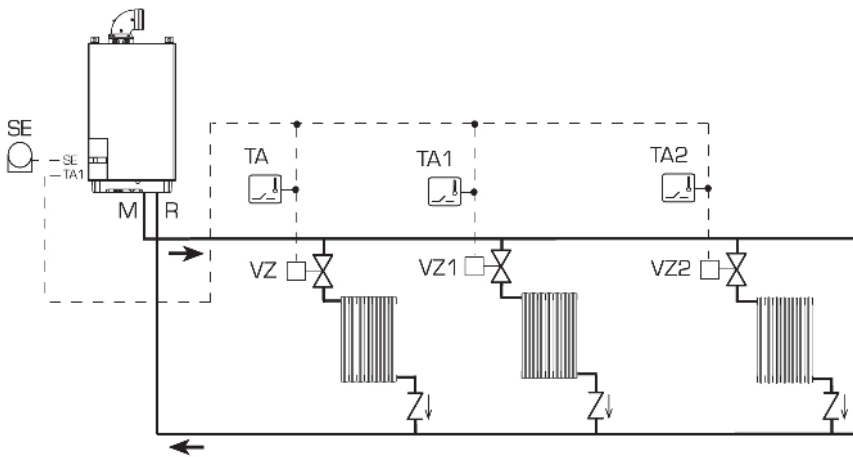


2. Základní zapojení

Zapojení více vytápěných větví s uzavíracími ventily ovládané prostorovým termostatem a s venkovním čidlem teploty (obj.č.8094101)

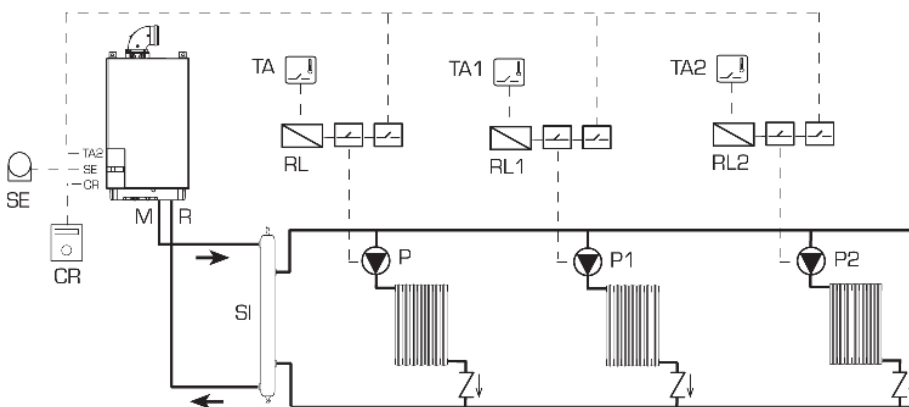


3. Základní zapojení

Zapojení více vytápěných větví s oběhovými čerpadly ovládané prostorovým termostatem a s venkovním čidlem teploty (obj.č.8094101)

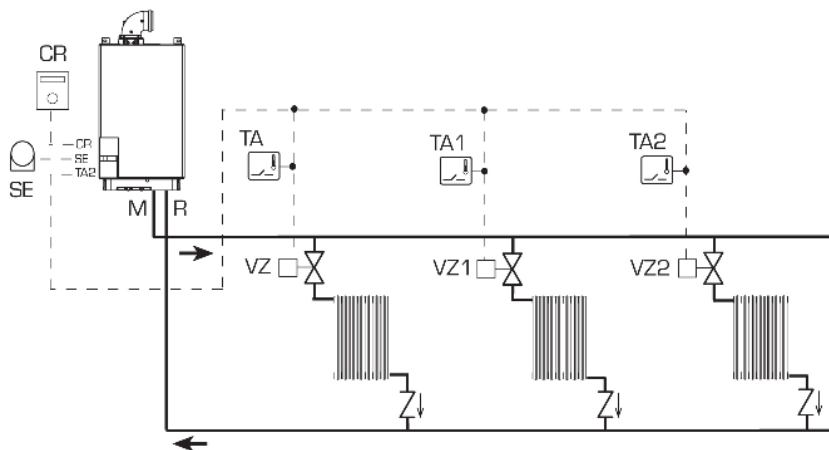

4. Základní zapojení

Zapojení více vytápěných větví s uzavíracími ventily ovládané prostorovým termostatem a dálkovým ovládáním CR73 (obj.č.8092226) a s venkovním čidlem teploty (obj.č.8094101)

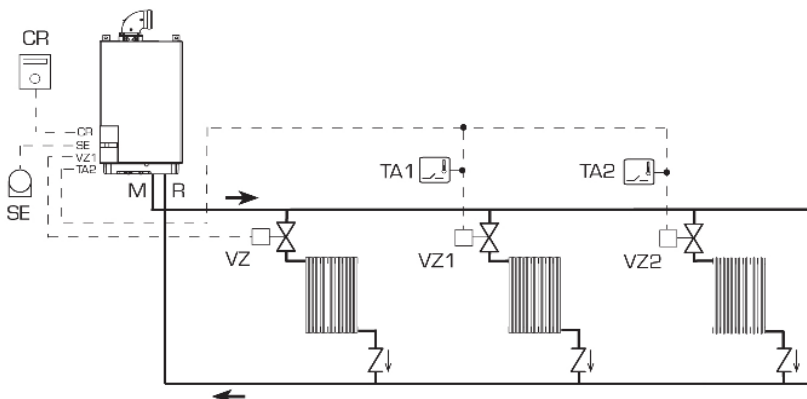


5. Základní zapojení

Zapojení více vytápěných větví s oběhovými čerpadly ovládané prostorovým termostatem a dálkovým ovládáním CR73 (obj.č.8092226) a s venkovním čidlem teploty (obj.č.8094101)

NASTAVENÍ PARAMETRU: pro použití dálkového ovládání (CR) jako TA nastavte **PAR 7 =1**


Nastavení doby otevření zónového ventilu: **PAR 33 = doba otevření**

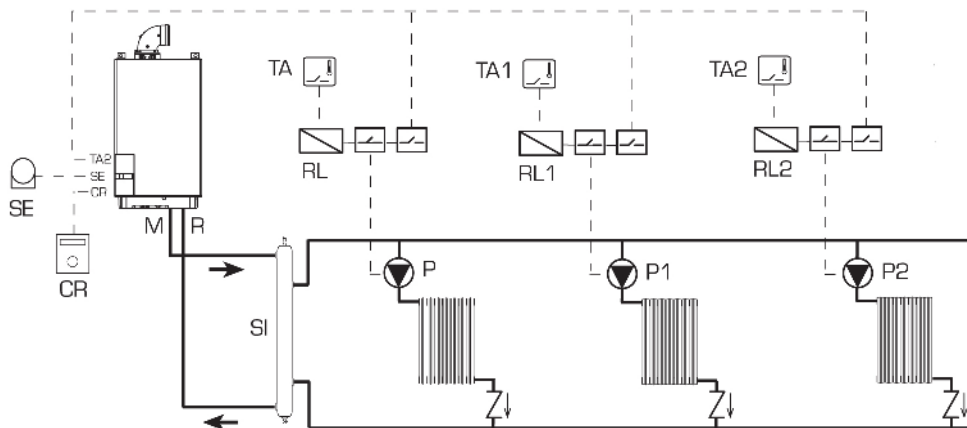

6. Základní zapojení

Zapojení více vytápěných větví s prostorovými termostaty, s dálkovým ovládním CR 73 (obj.č.8092226) a s venkovním čidlem teploty (obj.č.8094101)

NASTAVENÍ PARAMETRU: pro použití dálkového ovládní (CR) jako TA nastavte **PAR 7 =0**

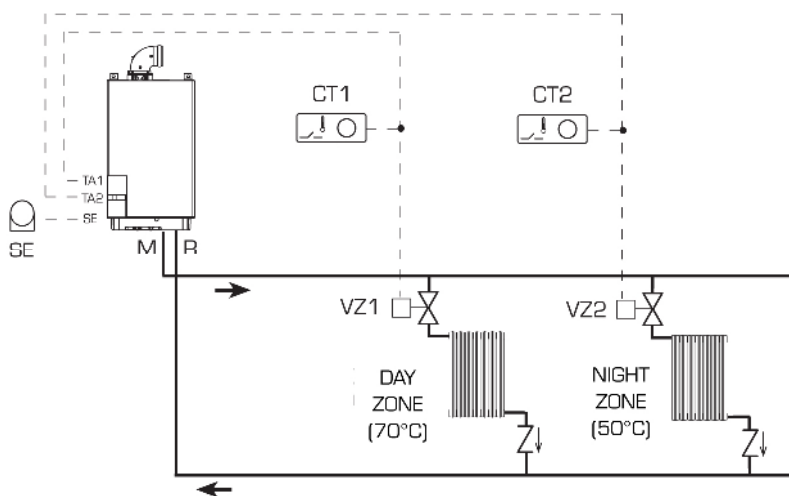


7. Systém s 2 zónovým vytápěním

Zapojení 2 zónových větví s uzavíracími ventily, prostorovými termostaty a čidlem venkovní teploty (obj.č.8094101)

Pro noční útlum použije kotel jinou teplotu než má nastavenou pro denní vytápění.


- **s čidlem venkovní teploty:** nastavení teplotní křivky pro denní vytápění zóny1 na PAR 25 a noční útlum na PAR 26

- **bez čidla venkovní teploty:** přístup k nastavení zóny 1 denní vytápění získáte stisknutím tlačítka se symbolem radiátoru a změnu hodnot provedete tlačítky + a - . Přístup k nastavení noční zóny získáte stisknutím tlačítka radiátoru dvakrát, a změnu hodnot provedete tlačítky + a - .

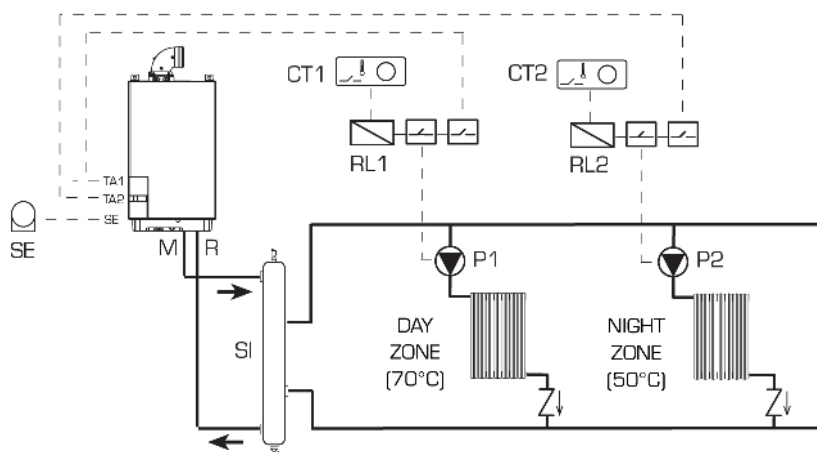


8. Systém se 2 výstupními teplotami

Zapojení 2 zónových větví s uzavíracími ventily, prostorovými termostaty a čidlem venkovní teploty (obj.č.8094101)

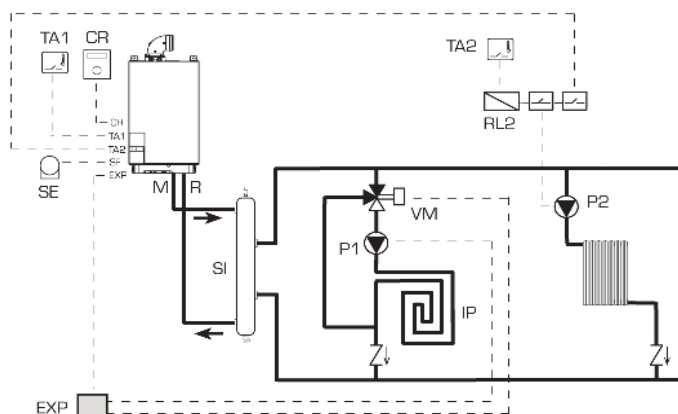

9. Systém se 2 zónovými topnými větvemi


Zapojení dvou topných systémů s prostorovými termostaty a čidlem venkovní teploty (obj.č.8094101)

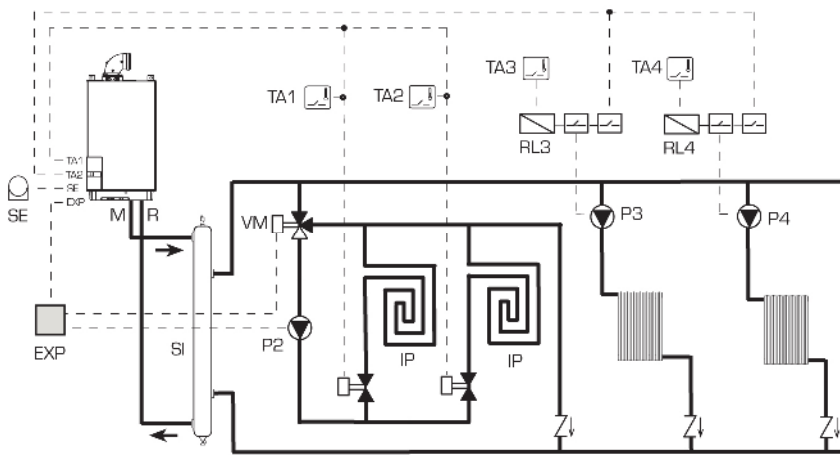

10. systém s nízkoteplotní a vysokoteplotní zónou a hydraul.vyrovnačem tlaku


NASTAVENÍ PARAMETRU:

Při použití dálkového ovládaní (CR) jako řídicí pro kotel a zároveň jako prostorový termostat nastavte PAR 7 = 0

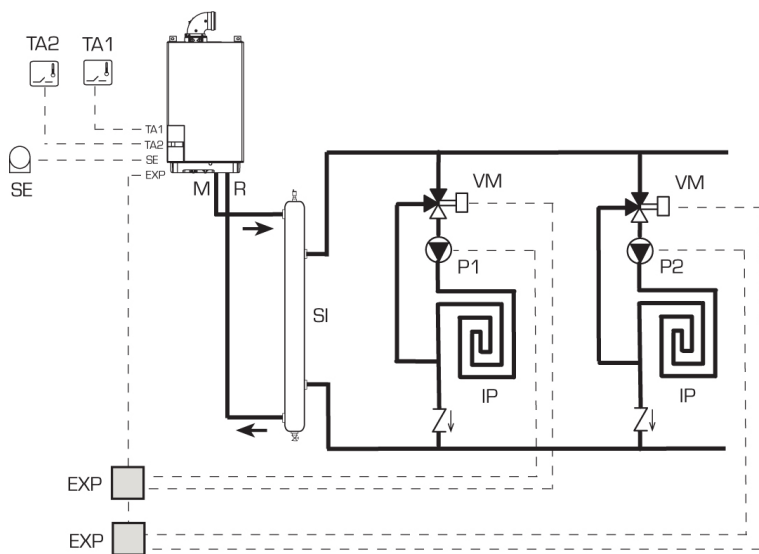

11. Systém se 2 směšovacími okruhy, 2 sadami pro ovládaní okruhů (obj.č.8092234) a čidlem venkovní teploty (obj.č.8094101)

2.12 ELEKTRICKÉ SCHÉMA KOTLE „ 25/55 OF“

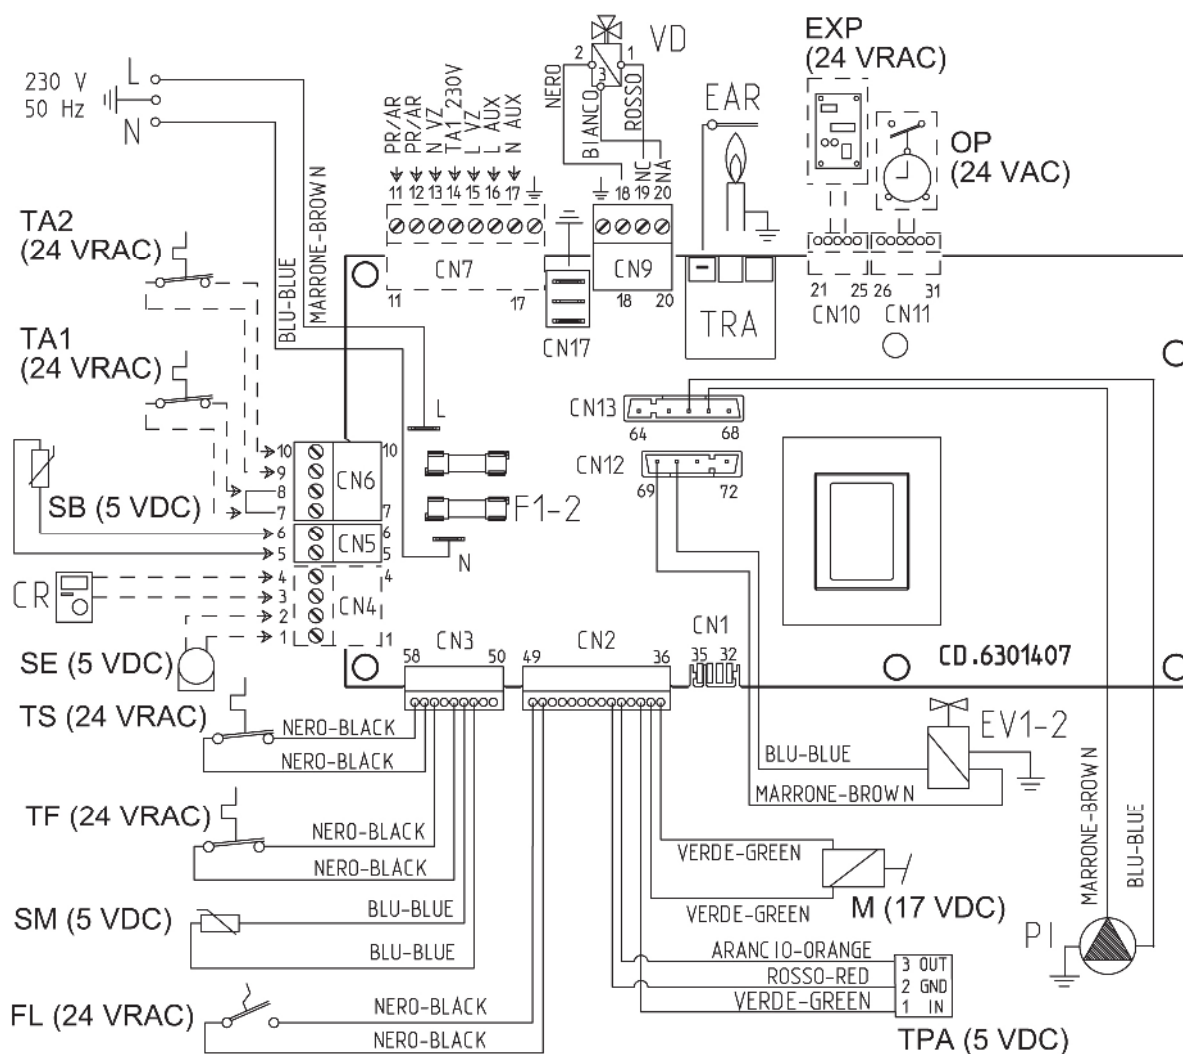

LEGENDA:

F 1-2 – pojistka (4AT)

TRA – zapalovací transformátor

PI – oběhové čerpadlo

EAR – zapalovací a kontrolní elektroda

TS – havarijní termostat

SM – čidlo teploty topné vody

SB – čidlo teploty TUV

TA1 – prostorový termostat zóny 1

TF – havarijní termostat spalin

TFU – čidlo teploty spalovací komory

CR – dálkové ovládání CR73

VZ – zónový ventil

SE – čidlo venkovní teploty

AUX – přídatné připojení

EXP – rozšiřující karta pro dálkové ovládání

EV 1-2 – cívky plynového ventilu

AR – alarmové hlášení (24V – zkrat)

FL – senzor průtoku TUV

TPA – tlakový spínač nedostatku vody

TA2 – prostorový termostat zóny 2


PR/AR – cirkulační čerpadlo nebo alarm

VD – 3 cestný ventil

OP – programovatelné hodiny

pozn. Instalujte prostorový termostat TA1 na svorky 7-8 až po odstranění propojky

2.12 ELEKTRICKÉ SCHÉMA KOTLE „ 25/55 a 30/55 BF“

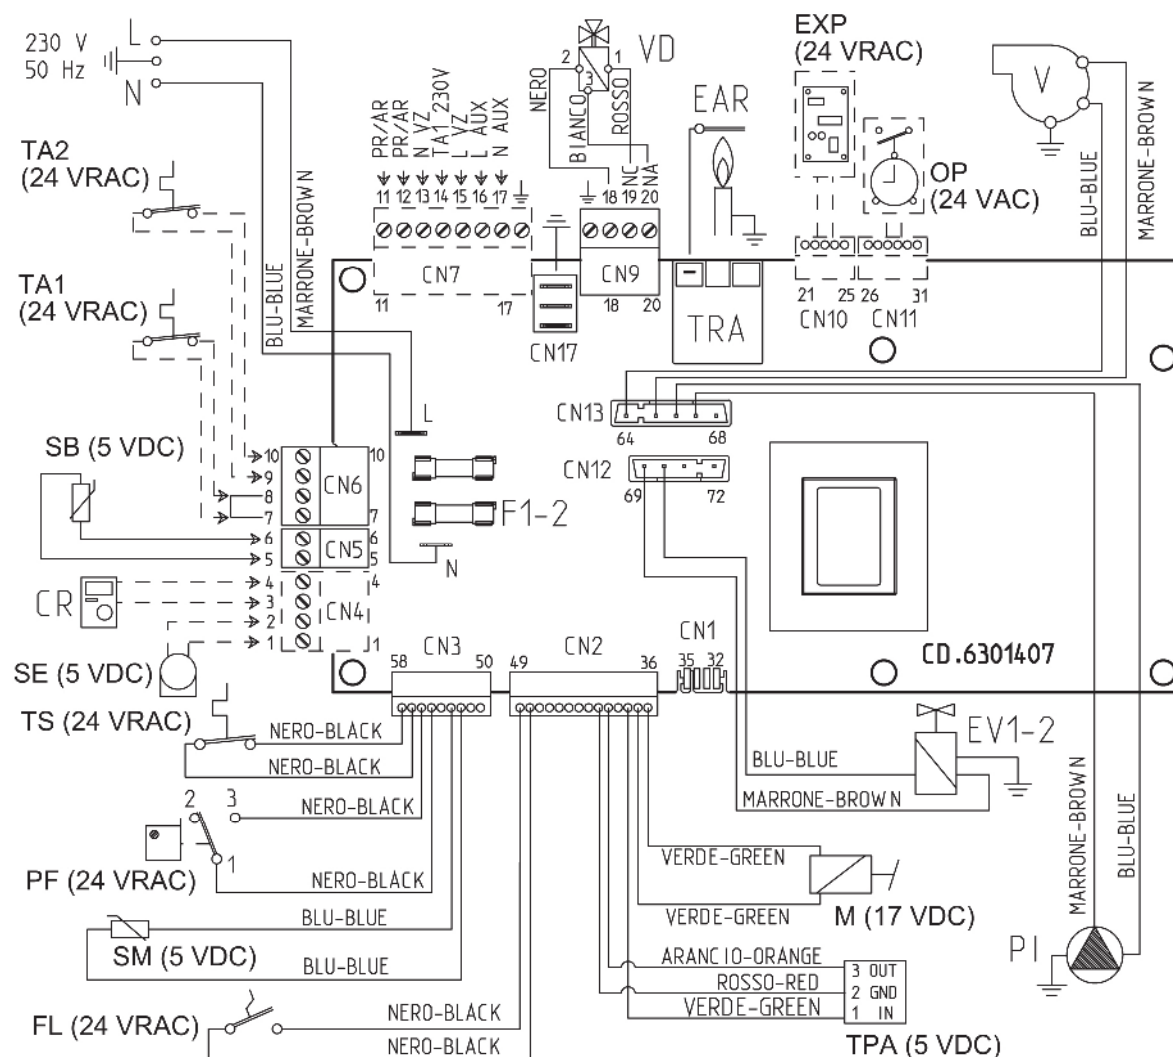

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| F 1-2 – pojistka (4AT) | SE – čidlo venkovní teploty |
| TRA – zapalovací transformátor | AUX – přidavné připojení |
| PI – oběhové čerpadlo | V - ventilátor |
| EAR – zapalovací a kontrolní elektroda | FF – manostat odtahu spalin |
| TS – havarijní termostat | M – modulační cívka |
| SM – čidlo teploty topné vody | FL – senzor průtoku TUV |
| SB – čidlo teploty TUV | TPA – tlakový spínač nedostatku vody |
| TA1 – prostorový termostat zóny 1 | TA2 – prostorový termostat zóny 2 |
| EV1-2 – cívky plynového ventilu | SF – čidlo odtahu spalin |
| VD – 3 cestný ventil | PR/AR – cirkulační čerpadlo nebo alarm |
| CR – dálkové ovládání CR73 | OP – programovatelné hodiny |
| EXP – přidavná řídicí deska | VZ – zónový ventil |
- pozn. Instalujte prostorový termostat TA1 na svorky 7-8 až po odstranění propojky**


Objednací čísla náhradních dílů konektorů:

- CN2 code 6316237
- CN3 code 6316236
- CN3 code 6316265 (model OF)
- CN4 code 6316203
- CN5 code 6316200

CN6 code 6316202
CN7 code 6316204
CN9 code 6316201
CN10 code 6316227
CN11 code 6316226
CN12 code 6316238
CN13 code 6316239
CN13 code 6316234 (model OF)

3.OVLÁDÁNÍ A SEŘÍZENÍ KOTLE

3.1 Ovládací panel

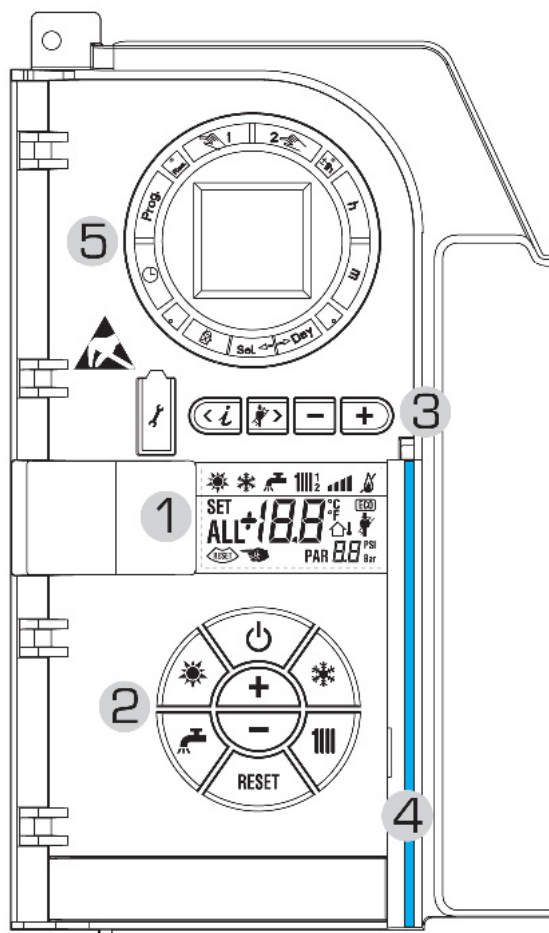


POPIS KLÁVES





-  Klávesa zapnutí/vypnutí spotřebiče
-  Klávesa letního režimu
- pouze ohřev TUV, (protizámraz aktivní)
-  Klávesa zimního režimu
- funkce vytápění i ohřev TUV
-  Klávesa pro zobrazení a změnu teploty TUV
-  Klávesa pro zobrazení a změnu teploty vytápění
-  Klávesa pro „restart“ při zobrazení poruchy kotle
-  Klávesy pro zvýšení/snížení teplot

POPIS IKON NA DISPLEJI

-  Letní provozní režim
-  Zimní provozní režim
-  Ohřev teplé vody
-  Režim vytápění
- topný okruh 1
- topný okruh 2
-  Graf výkonu kotle
-  Signálizace plamene
-  **RESTART KOTLE**
-  Funkce „KOMINÍČEK“
-  Pravá část displeje zobrazuje tlak v otopné soustavě (1-1,5bar)
-  Levá část zobrazuje teploty a závady
-  Indikace integrovaného zdroje

KLÁVESY PRO SERVISNÍ TECHNIKY

-  Port „USB“ - pouze firma HERMANN Tepelná technika s.r.o. je oprávněná použít tento USB vstup.


(nepřipojujte žádné mp3, telefony a podobné přístroje)
- při neuposlechnutí - ukončena záruka
-  Klávesa pro informační „MENU“
-  Klávesa režimu „KOMINÍČEK“
-  Klávesa pro snížení hodnot
-  Klávesa pro zvýšení hodnot

Funkce světelného LED panelu
- modrá barva = běžný provoz
- červená barva = závada kotle


3.2 Přístup do informací o servisním nastavení (pouze pro servisní techniky)

Pro přístup k servisním parametrům, stiskněte na ovládacím panelu pro servis klávesu (⏏). Rozsvítí se displej a následně se zobrazí informace č.1. Pokud budete postupně stláčet tlačítko (⏏), budou se na displeji zobrazovat informace č. 2,3,... V menu se nelze vracet, musí se vždy projet až na konec a začít znovu. Pro ukončení této nabídky stlačte tlačítko (⏏) nebo nestláchejte po dobu 30 vteřin žádné tlačítko a funkce bude automaticky ukončena.

1. zobrazení venkovní teploty

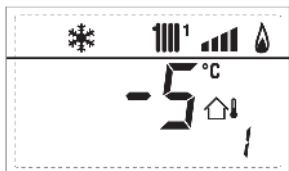


2. teplota topné vody –NTC čidlo (SM)

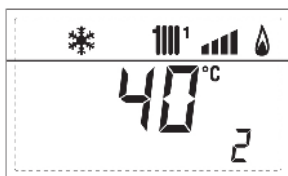


3. teplota TUV – NTC čidlo (SS)




4. teplota na přídatném čidle (AUX) nebo na čidle TUV (SB)

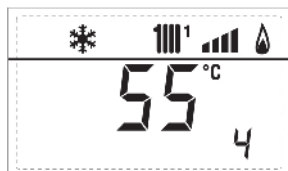

5. teplota spalin

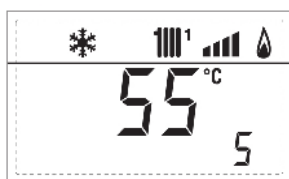

6. teplota topné vody okruhu 1

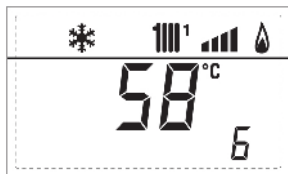

7. teplota topného okruhu č.2




8. zobrazení ionizace na kontrolní elektrodě µA



9. zobrazení proudu na modulační cívce v mA



10. zobrazení provozních hodin hořáku x100 (10 a 14000)

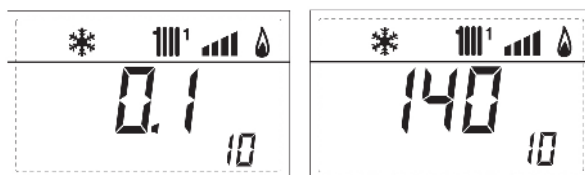

11. počet zapálení hořáku x1000 (97000 a50)




12. zobrazení poslední závady



13. zobrazení předešlé závady



14. Zobrazení celkového počtu závad

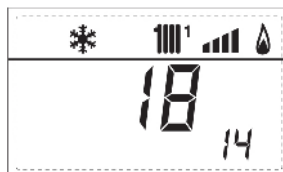


15. zobrazení počtu vstupů do servisního menu



16. Počet vstupů do servisního menu OEM



17. zobrazení měření průtoku TUV l/min (18 a 0,3) nebo sepnutí a ozepnutí průtokového spínače TUV

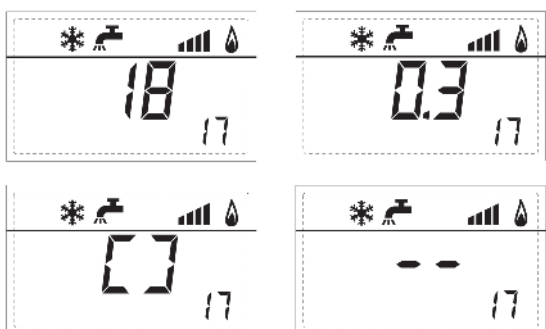


18. Zobrazení teploty NTC čidla na zóně 1 MIX



19. zobrazení stavu havarijního termostatu zony 1 (ON,OFF)



20. Zobrazení oběhového čerpadla zóny 1 (ON , OFF)

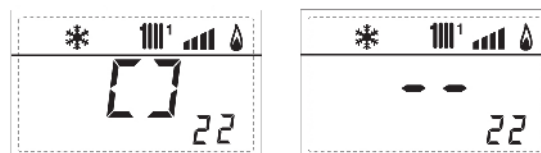

21. zobrazení otevření ventilu ZONA 1 (ON , OFF)



22. Zobrazení uzavření ventilu ZONA 1 (ON , OFF)



23. Zobrazení teploty NTC čidla na zóně 2 MIX (ON,OFF)



24. zobrazení stavu havarijního termostatu zony 2



25. Zobrazení oběhového čerpadla zóny 2 (ON , OFF)



26. zobrazení otevření ventilu ZONA 2 (ON , OFF)




27. Zobrazení uzavření ventilu ZONA 2 (ON , OFF)




28. Zobrazení teploty solárních panelů – čidlo S1




29. zobrazení teploty zásobníku TUV – čidlo S2

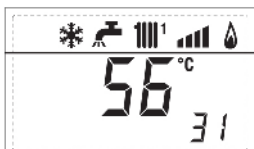

30. Zobrazení teploty zpětné vody soláru – číslo S3

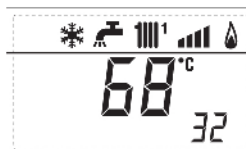


31. zobrazení relé R1 na solárním okruhu (INSOL)

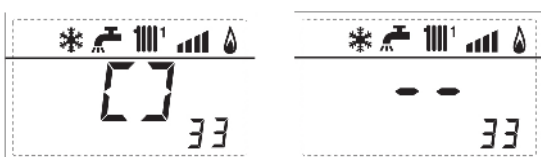



32. zobrazení relé R2 na solárním okruhu (INSOL)

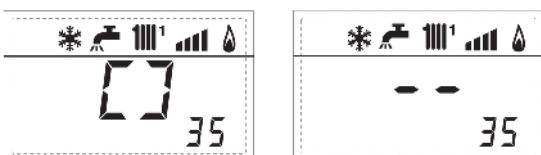


33. zobrazení relé R3 na solárním okruhu (INSOL)







3.3 Přístup do servisních parametrů (pouze pro servisní techniky)

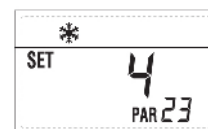Pro přístup do servisních parametrů, stiskněte současně tlačítka  a  na přibližně 5 sekund (3 obr. 12).

Například parametr PAR 23 se zobrazuje na displeji ovládacího panel následujícím způsobem:



Chcete-li parametry posouvat pak stlačte tlačítko ( nebo ).

Chcete-li zadat nebo změnit parametr, stiskněte tlačítko ( nebo ). Standardní nastavení displeje bude provedeno po 60 vteřinách od posledního stlačení tlačítka.

3.3.1 Výměna el. desky nebo resetování parametrů

Je-li elektronická deska vadná a je nutné provést výměnu, vždy musíte na nové elektronické desce nastavit PARAMETR 01 a PARAMETR 02, které určují hodnoty pro každý jednotlivý typ kotle, aby mohl být znovu kotel uveden do provozu:

Typ plynu	Typ kotle	PAR 1	Typ plynu	Typ kotle	PAR 1
Zemní Plyn G20	-	01	Propan G31	25/55BF	06
	25/55BF	02		30/55BF	07
	30/55BF	03		25/55OF	11
	-	04		-	12
	25/55OF	09		-	-

Typ kotle	PAR 2
kotel s 3 cestným ventilem s mikrospínačem a průtokovým spínačem	01
kotel s 3 cestným ventilem s mikrospínačem a průtokovým spínačem a solárními panely	02
25/55 a 30/55	03
Kotle pouze na vytápění „BFT/OFT“	04
Kotle s 3 cestným ventilem a měřičem průtoku	05
Kotle s 3 cestným ventilem a měřičem průtoku a solárními panely	06

POZNÁMKA: výrobní štítek má uvedené hodnoty, které jsou určující pro PAR 01 a PAR 02 (obr. 21).

SERVISNÍ PARAMETRY

PAR.	POPIS FUNKCE	ROZSAH	HODNOTA	VSTUP/VÝSTUP ZAŘ.	NASTAVENO
Rychlé nastavení					
1	Nastavení spalování	1.....8	=	=	„ - „
2	Hydraulické nastavení	1...22	=	=	„ - „
3	Nastavení programu	1=TUV + cirk.čerp. 2=ohřev TUV 3=cirkulační čerp.	=	=	1
4	Tlakový spínač	0 = vypnuto 1 = aktivováno	=	=	1
5	Nastavení pomocného relé AUX (zásobník TUV)	1=externí zásobník 2=cirkulační čerp.	=	=	1
6	Aktivace osvětlení barevné LED diody u okraje ovl. panelu	0 = vypnuto 1 = aktivováno	=	=	1
7	Nastavení připojené DO CR73	0 = nepřipojeno 1 = okruh 1 2 = okruh 1 a 2	=	=	1
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	Nastavení typu dálkového ovládání	1 = CR73 2 = CR53 3 = RVS	=	=	1
11	Korekce venkovní teploty	-5.....+5	°C	1	0
12	Délka osvětlení displeje	- = stále 1 = vypnuto 1....199	sec x 10	1	3
13	Rychlost modulačního oběhového čerpadla	0 = minimum 1 = maximum 2 = automatické	=	=	1
OHŘEV TUV – VYTÁPĚNÍ					
20	Minimální teplota TUV	10PAR21	°C	1	30
21	Maximální teplota TUV	PAR20....PAR62 OEM	°C	1	60
22	Antilegionela (pouze při instalaci zásobníkuTUV)	0 = vypnuto 1 = aktivováno	=	=	0
23	Teplota proti zamrznutí kotle	0.....+10	°C	1	3
24	Teplota proti zamrznutí dle čidla venkovní teploty	-15+5	°C	1	-2
25	Topná křivka ZONA 1	3...40	=	1	20
26	Topná křivka ZONA 2	3...40	=	1	20
27	Minimální teplota zona1	P64OEM-PAR28	°C	1	20
28	Maximální teplota zona1	PAR27-P65OEM	°C	1	80
29	Minimální teplota zona2	P64OEM-PAR30	°C	1	20
30	Maximální teplota zona2	PAR29-P65OEM	°C	1	80
31	Maximální výkon pro vytápění	30....100	%	1	100
32	Doběh oběhového čerpadla	0.....199	sec	10	30
33	Prodlení zapnutí ob.čerp.zona1	0.....199	10sec	1	1
34	Zpoždění opětovného zapálení	0.....10	Min.	1	3
35	Aktivace dalšího zařízení	-15.....80	°C	1	„ - „
36	Doběh cirkul. čerpadla TUV	0.....199	sec	1	0
37	Pásmo modulace průtokoměru TUV	- = vypnuto 0....100	%	1	10
PŘÍDAVNÁ ELEKTRONICKÁ DESKA					
40	Počet přídatných el.desek	0...3	=	1	0
41	Doba otevření směš.ventilu	0.....199	10 sec	1	12
42	Přednost ohřevu TUV před směšovaným okruhem	0 = sočasně 1 = absolutní předn.	=	=	1
43	Vysoušení podlahy při instalaci podlahového vytápění a jeho prvním najetí	0 = neaktivní 1 = křivka A 2 = křivka B 3 = křivka A+B	=	=	0

44	Typ solárního systému	0...6	=	=	0
45	Δt solárního systému-čerpadlo 1	P74OEM - 1...50	°C	1	8
46	Zpoždění zapnutí solárního okruhu	„ - „, 0...199	min	1	0
47	Minimální teplota soláru	„ - „, -30...0	°C	1	-10
48	Maximální teplota soláru	„ - „, 80...199	°C	1	120
RESET PARAMETRŮ					
49*	Reset nastavených parametrů (PAR1 – PAR2 = „ - „)	- , 1	=	=	=

* Je-li aktuální nastavení vadné, a dochází k neobvyklému chování kotle, doporučujeme obnovit původní hodnoty parametrů nastavením PAR 49 = 1 a PAR 1 a PAR 2 nastavit tak, jak je uvedeno v bodě 3.3.1

3.4 čidlo venkovní teploty (obr. 15)

Pokud je připojeno čidlo venkovní teploty, teplota topné vody do systému se nastaví dle klimatické topné křivky v závislosti na venkovní teplotě, v každém případě bude teplota omezena dle rozsahu hodnot jak je popsáno v bodě 3.2 (parametry PAR 13 a PAR 14). Topné křivky mohou být nastaveny v rozsahu 3 až 40 (v kroku 1). Zvyšováním strmosti křivky Obr. 15 se zvýší výstupní teplota topné vody podle toho, jak klesá venkovní teplota.


POZOR: křivky jsou vypočteny na vnitřní teplotu 20 ° C. Pomocí nastavení ovládacího panelu může uživatel měnit stanovenou teplotu o ± 5 ° C, pro kterou se vypočítává křivka.

3.5 Hlavní elektronická deska

elektronická deska kotle má následující funkce:

- ochrana proti zamrznutí topného systému a ohřevu TUV
- elektronické zapalování plamene s detekčním systémem
- Ovládací panel s nastavením mnoha funkcí včetně regulace
- proti zablokování oběhového čerpadla, která je aktivována po několik sekund 1x za 24 hodin nečinnosti
- ochrana proti zamrznutí externího zásobníku ohřevu TUV
- funkce měření emisí, která může být aktivována z ovládacího panelu.
- nastavení teploty užitkové vody a topné vody, která může být automaticky změněna připojením venkovního čidla. Topná křivka může být nastavena z ovládacího panelu pro 2 topné okruhy
- možnost připojení dvou okruhů vytápění a ohřevu TUV
- Automatická regulace výkonu na zapalování a maximálního výkonu na vytápění. Opravné položky jsou řízeny automaticky, díky flexibilnímu nastavování elektronické řídicí jednotky
- možnost připojení dálkového ovládacího CR 73 o CR 53, teplotní regulátoru RVS, připojení elektronické desky pro řízení směřovaného okruhu ZONA MIX (obj.č.8092234) a elektronické desky solárního okruhu INSOL (obj.č.8092235).

Poznámka: Pokud používáte CR 53 nebo RVS je nutné nastavit parametr 10 - 2 (PAR 10 = 2).

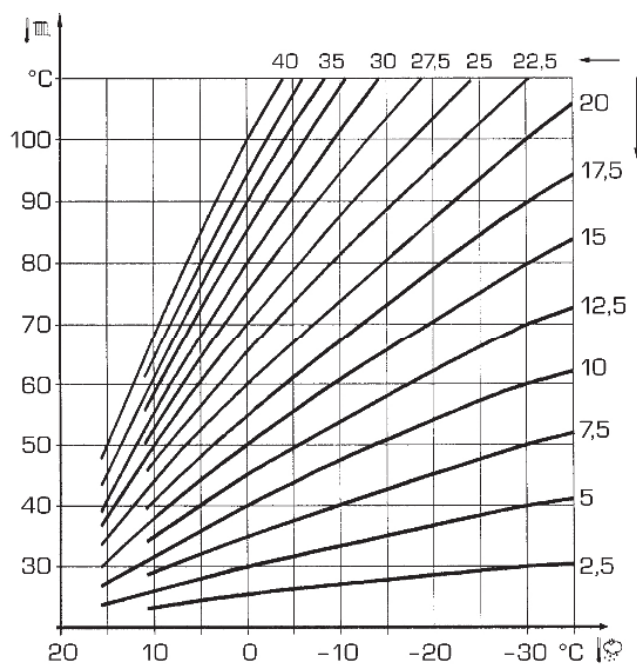

3.6 Čidla teploty

v tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty elektrického odporu (Ω), pro čidla teploty topné a užitkové vody v závislosti na kolísání teplot. **Je-li čidlo teploty topné vody (SM) vadné, nebude kotel fungovat na vytápění a na TUV (ALL 05). Pokud bude čidlo TUV (SB) vadné, bude kotel pracovat v zimním režimu pouze na vytápění, v letním provozu bude bez modulace na teplotu teplé užitkové vody.**

tabulka 3

Teplota (°C)	Odpor (Ω)
20	12.090
30	8.313
40	5.828
50	4.161
60	3.021
70	2.229
80	1.669

3.7 elektronické zapalování

Zapalování s detekcí plamene je řízeno pouze pomocí jediné elektrody na hořáku, která zaručuje velmi rychlou reakci v případě náhodné ztráty plamene nebo nedostatku plynu. Kotel bude vypnut do jedné sekundy.

3.7.1 Funkce kotle – porucha zapalování

K zapalování hořáku dojde do max. 10 sekund po otevření plynového ventilu. Selhání zapalování může být způsobeno následujícími případy:

- **Nedostatkem plynu** - zapalovací elektrody provádí zapalování hořáku po dobu max. 10 sekund. Pokud nedojde k zapálení hořáku, je signalizována závada. To se může stát při prvním zapnutí kotle a po delší době nečinnosti z důvodu zavzdušnění plynového potrubí. Závada může být způsobena uzavřeným plynovým kohoutem nebo vadnou cívkou plynového ventilu (přerušení což neumožňuje otevření).

- **Elektroda nezapaluje** – Elektronická deska zaznamenala otevření plynového ventilu a vstup plynu na hořák. Po 10 sekundách nečinnosti elektrody je signalizována závada. Toto může být způsobeno přerušením kabelu elektrody, nebo pokud je špatně provedeno připojení k el.desce, nebo elektroda může být uzemněna nebo silně opotřebená, v tomto případě musí být vyměněna. Rovněž může být elektronická deska vadná. V případě náhlého výpadku elektrického napětí, se hořák ihned vypne. Po opětovném obnovení napětí bude kotel automaticky zapnut.

3.8 Havarijní termostat spalin "25 OF"

Plynové kotle typové řady „OF“ jsou vybaveny kontrolním systémem správného odtahu spalin (pojistka proti zpětnému tahu), který v případě závady na odtahu spalin uzavře přívod plynu a vypne kotel. Na ovládacím panelu je závada signalizována a LED diodový BAR červeně trvale svítí. **Kontrolní zařízení správného odtahu spalin nesmí být z žádného důvodu demontováno nebo uvedeno mimo provoz!!!** Pokud nelze závadu odstranit odblokováním okamžitě kontaktujte oprávněného servisního technika. V případě výměny tohoto zařízení musí servisní technik instalovat výhradně originální díl.

3.9 manostat odtahu spalin "BF 25-30" (obr. 16)


manostat odtahu spalin je kalibrován od výrobce na následující hodnoty:

0,53 až 0,63 H₂O pro kotle typu "25 BF"

0,36 až 0,46 H₂O pro kotle typu "30 BF"

Výše uvedené hodnoty zaručují správnou funkci kotle při maximální délce odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu.

Měření nastavení správné hodnoty tlakového spínače provedte za použití digitálního manometru s připojením, jak je uvedeno na obr.

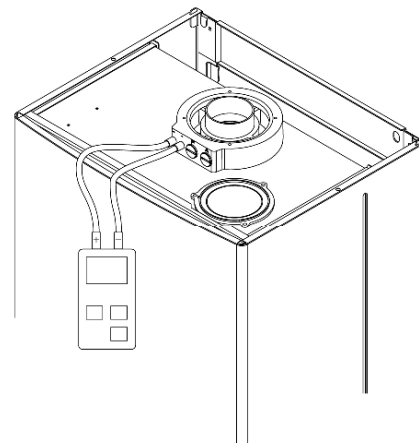


3.10 Průtokový spínač topné vody

průtokový spínač vody (15 obr. 3). zasáhne, pokud zjistí, že v primárním topném okruhu kotle necirkuluje topná voda, čímž není funkční oběhové čerpadlo a nedochází k čištění topné vody přes instalovaný filtr.

N.B.: při výměně průtokového spínače je nutné ověřit, zda šipka vytištěná na těle spínače ukazuje ve stejném směru jako průtok vody.

3.11 Výtlačná výška oběhového čerpadla

Výtlačná výška oběhového čerpadla využitelná pro vytápění je zobrazena v grafu na obr.14. Maximální rychlost oběhového čerpadla je nastavena jako výchozí (parametr PAR 13 = 1). Chcete-li získat maximální výtlačnou výšku pro otopný systém, uzavřete by-pass otočením ovládní do svislé polohy (obr. 15).

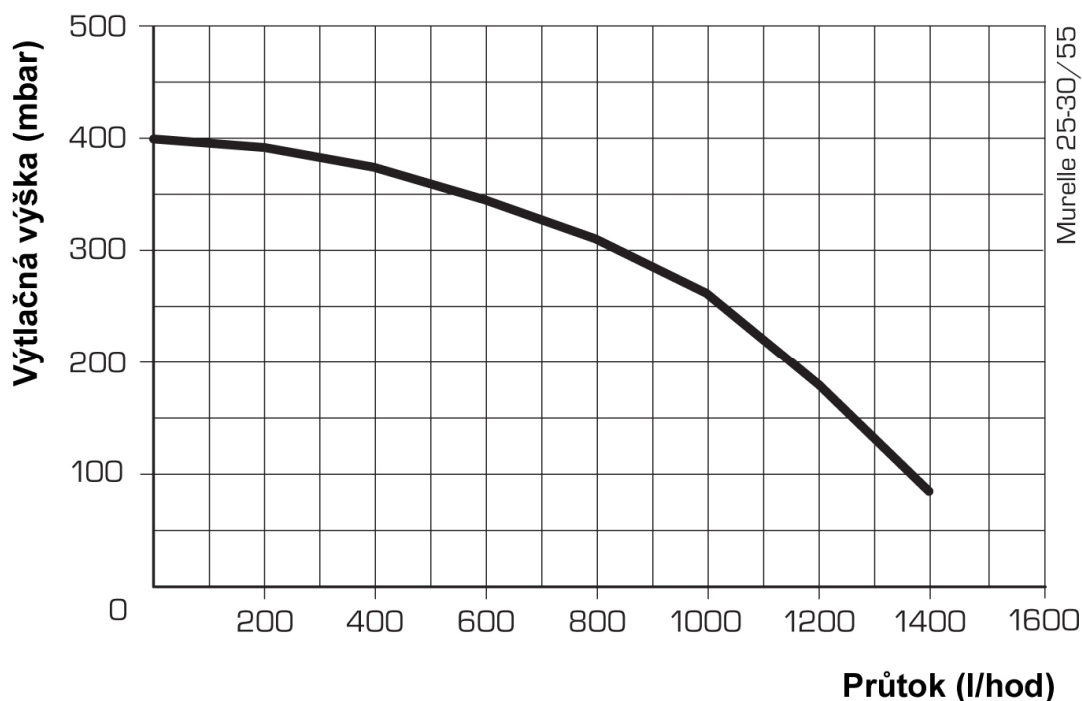

4. POUŽITÍ A ÚDRŽBA

4.1 ohřev TUV

Ohřev teplé vody je zabezpečován v zásobníku o objemu 55 litrů z nerezové oceli INOX. Zásobník je uvnitř vybaven spirálovým výměníkem topné vody, ve spodní části je instalována příruba pro čištění. V přírubě je rovněž anodová tyč a vypouštěcí ventil pro případ vypuštění užitkové vody ze zásobníku.

Na ochranu zásobníku před korozí je nutné kontrolovat anodovou tyč při každé roční prohlídce a pokud je poškozená je nutné ji vyměnit. Výměnu je nutné bezpodmínečně provést každé dva roky!!

V případě že, bude kotel produkovat nízkou dodávku užitkové vody:

- zkontrolujte, zda máte nastavenou dostatečnou teplotu TUV na ovládacím panelu a není nastavena na minimum
- zkontrolujte čistotu sítka na vstupu užitkové vody do kotle (pouze při malém průtoku vody)
- zkontrolujte zda je správně odvzdušněn zásobník, otevřením manuálního odvzduš. ventilu
- zavolejte servisního technika na zkontrolování správného nastavení plynového ventilu, popřípadě k vyčištění zásobníku TUV


POZNÁMKA: Pokud je užitková voda příliš tvrdá a obsahuje velké množství solí instalujte na vstup užitkové vody do kotle úpravu na snížení tvrdosti a obsahu solí. Operace provedené v souvislosti s čištěním jednotlivých komponentů nejsou v rámci záručních oprav.

4.2 plynový ventil (obr. 18)

Kotle jsou standardně vybaveny plynovými ventily SIT 845 SIGMA / 4105M HONEYWELL VK / SIEMENS VGU 56 (obr. 18). Plynový ventil je nastaven na dvě úrovně výkonu kotle: maximální a minimální. Podle druhu plynu tyto hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce 4. Uvedené hodnoty tlaku plynu jsou maximální a minimální hodnoty, které jsou nastaveny ve výrobním závodě. V důsledku toho nesmí být změněny, pokud to není nutné, a provedení změny je oprávněn provádět pouze odborně proškolený servisní technik. V případě provedení změny typu plynu (např. přechod z Propanu G31 na Zemní plyn G20 a naopak) je vždy nutné provést nastavení hodnot maximálního a minimálního výkonu na plynovém ventilu.

LEGENDA:

1. modulační cívka
2. cívky 1 a 2
3. tlak plynu na vstupu
4. tlak plynu na výstupu
5. vstup VENT

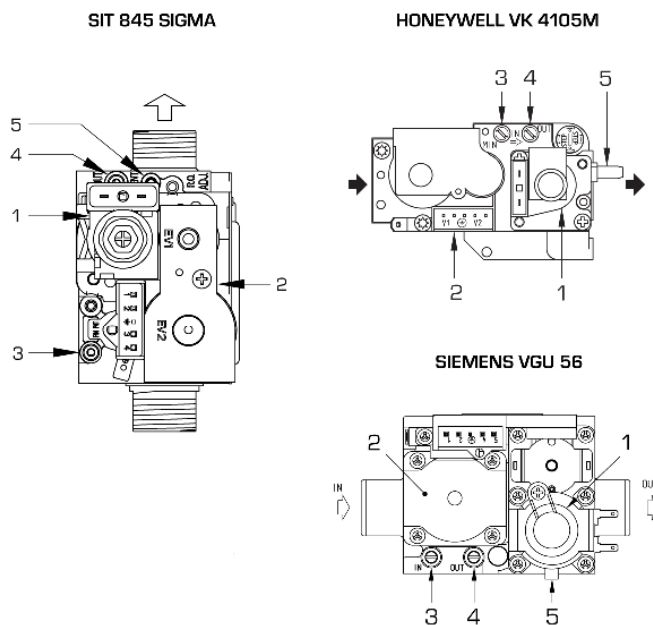

Tabulka 4

Typ kotle	Maximální tlak na hořáku (mbar)		Modulační cívka (mA)		Minimální tlak na hořáku (mbar)	
	G20*	G31	G20*	G31	G20*	G31
25/55 OF	11,1	35,7	130	165	1,8	4,7
25/55 BF	13,2	36,5	130	165	2,2	4,6
30/55 BF	13,7	36,2	130	165	2,2	4,5


*maximální tlak na hořáku je garantován pouze tehdy, pokud bude tlak na vstupu do plynového ventilu vyšší minimálně o 3 bary než tlak na výstupu z plynového ventilu

4.3 Změna plynu (obr. 19)

Všechny dále popsané operace může provádět pouze servisní technik proškolený společností HERMANN tepelná technika s.r.o. na provádění servisních oprav na těchto spotřebičích. Tento servisní technik vlastní kartu s evidenčním číslem, kterou je povinen na požádání předložit.

Chcete-li provést změnu ze zemního plynu (G20) na Propan (G31) nebo naopak, proveďte následující operace (obr. 19):

- Uzavřete přívod plynu pomocí plynového kohoutu.
- Demontujte stávající trysky včetně těsnění
- Vyměňte trysky (6) dodané v souboru pro přestavbu, vložte nové těsnění (4) a nainstalujte zpět potrubí
- Proveďte přezkoušení těsnosti všech spojů nejlépe pomocí mýdlové vody
- Proveďte nastavení spalování při maximálním a minimálním výkonu
- Po provedení přestavby ne jiný druh plynu, nalepte prosím na ovládací panel dodaný štítek s vyznačenou změnou plynu.

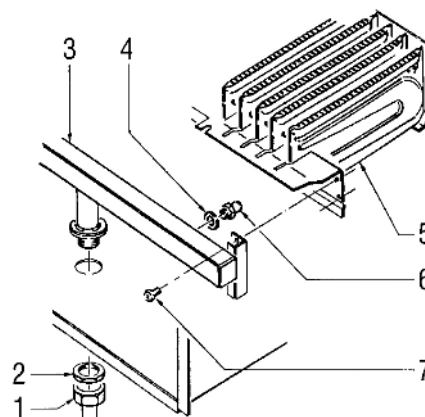


DŮLEŽITÉ: Při zpětné instalaci všech komponentů, které jste před tím demontovali, vyměňte všechna těsnění, vyzkoušejte všechny plynové spoje po provedené montáži pomocí mýdlové vody nebo výrobky vyrobenými speciálně pro tento účel, dávejte velký pozor, aby nebyl v blízkosti používán otevřený oheň.

4.3.1 Nastavení změny plynu na el.desce

Pro přístup k servisním parametrům, stiskněte současně na ovládacím panelu klávesy (⏪ a ⏩) a držte je po dobu 5 sekund. Chcete-li parametry posouvat pak stlačte tlačítko (⏮ nebo ⏭).

Na displeji se zobrazí parametr 1, pokud je kotel (25/55 BF) nastaven na provoz se zemním plynem G20 PAR1 = 2 a chcete změnit nastavení na Propan G31 je nutné nastavit na PAR1 = 6 stlačením tlačítka (⏮).

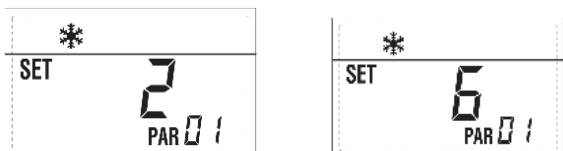

Stisknutím tlačítka (⏻) k ukončení práce se servisními parametry nebo po 10 vteřinách nečinnosti se automaticky vrátí menu do nastavení PAR10.

V níže uvedené tabulce jsou hodnoty nastavení pro PAR na jednotlivé druhy kotlů v případě jejich přestavby na jiný druh plynu.

Typ plynu	Typ kotle	PAR 1	Typ plynu	Typ kotle	PAR 1
Zemní Plyn G20	-	01	Propan G31	25/55BF	06
	25/55BF	02		30/55BF	07
	30/55BF	03		25/55OF	11
	-	04		-	12
	25/55OF	09		-	-


4.3.2 Nastavení plynového ventilu


Při nastavení maximálního a minimálního tlaku na plynovém ventilu dle obrázku postupujte dle níže uvedených pokynů:

- Připojte silikonovou trubičku od manometru na plynový ventil.

U modelů "BF / BFT" odpojte propojení spalovací komory a plynového ventilu VENT (č.5 Obr. 18).

- Odstraňte uzávěr (1) z modulační cívky.


- Stiskněte tlačítko  na několik sekund a zcela otevřete kohoutek na baterii ohřevu užitkové vody.

- Stiskněte klávesu .



- Nezapomeňte, že ve směru hodinových ručiček se tlak na hořáku zvyšuje a při rotaci proti směru hodinových ručiček se tlak snižuje.

- Proveďte nastavení maximálního tlaku pomocí klíče otáčejte s maticí (3) až dosáhnete hodnoty maximálního tlaku uvedenou v tabulce 4.

- Nastavte maximální tlak před nastavení minimálního tlaku.

- Stiskněte tlačítko , a kohoutek s teplou vodou nechte stále otevřený.

- Zabezpečte matici (3) aby se nemohla otáčet, a nyní otočte šroubkem uvnitř matice (2) až dosáhnete hodnoty minimálního tlaku uvedenou v tabulce 4.

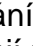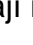
- Pomocí tlačítek  a  při zachování otevřeného kohoutku s teplou vodou, zkontrolujte, zda maximální a minimální tlak odpovídají nastaveným hodnotám, případně proveďte opravu nastavení.

- Stiskněte tlačítko  pro opuštění funkce.

- Instalujte zpět potrubí na plynový ventil VENT a na vývod ze spalovací komory


- Odstraňte připojení manometru, řádně dotáhněte těsnicí šroubek na měřicím bodě plynového ventilu .

- Dejte plastovou krytku (1) zpět na modulační cívku a označte jej kapkou barvy.

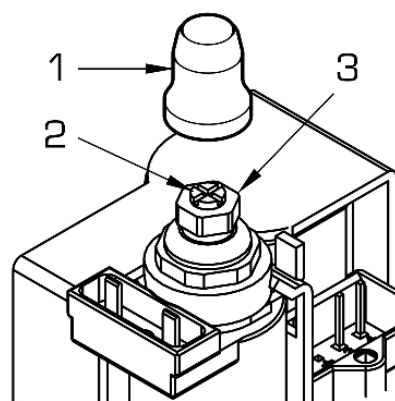

4.4 Demontáž vrchního krytu (Obr. 21)

Vrchní kryt může být zcela odstraněn, aby byla usnadněna údržba kotlů, jak je zobrazeno na obr.19. Nejprve je nutné provést odstranění předního krytu, který v dolní části odtáhněte od kotle a následně tlakem směrem vzhůru uvolníte. Pro odstranění bočních krytů je nutné demontovat 2 samořezné šroubky ve spodní části kotle a následně panel nadzvedněte nahoru a odklopte směrem do boku. Odšroubováním samořezného šroubku můžete odklopit ovládací panel a nyní budete mít lepší přístup k vnitřním komponentům kotle.

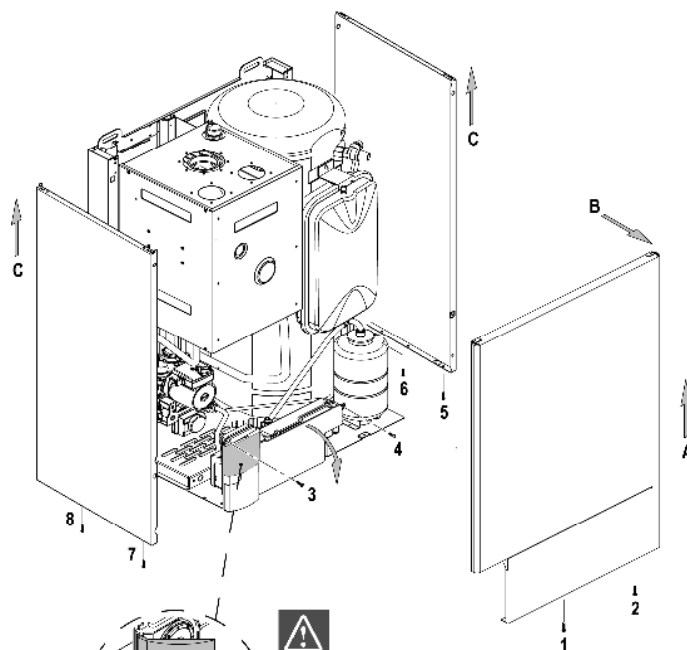

Upozornění:

- před demontáží krytu odklopte kryty tlačítek ve spodní části kotle

Code: B106610
Model: MURELLE EV 25/55 BF
Serial n. 999999999

PAR 1 = 2 (G20) / 5 (G30-G31)
PAR 2 = 3

4.5 Údržba spotřebiče

Aby bylo možno zaručit správnou funkci spotřebiče, účinnost dle předepsaných limitů, legislativy a požárních norem, je nutné udržovat zařízení pod systematickou kontrolou v pravidelných intervalech, nejméně však **jedenkrát za rok**.

Frekvence kontrol je nutná domluvit se spotřebitelem a upozornit jej na možná rizika, která mohou vzniknout v případě neprovedení této kontroly. **V případě provádění údržby v blízkosti odtahu spalin, je nutno zařízení vypnout. Před zahájením jakéhokoli čištění zařízení, přerušit přívod napájení el. proudem, přívod plynu.**


V každém případě je třeba zkontrolovat spotřebič jednou za kalendářní rok kvalifikovaným technikem. Provádějte čištění spotřebiče v následujícím způsobem:


- Vypněte hlavní vypínač, odpojte připojení elektrické energie a uzavřete plynový kohout na přívodu plynu do kotle.
- Odstraňte vrchní kryt a kryt hořáku. Čištění hořáku provádějte pomocí tlakového vzduchu, aby se odstranily všechny prachové částice, které se zde provozem nahromadily.
- Vyčistěte primární výměník tepla, odstraňte veškeré částice nebo zbytky ze spalování. Při čištění výměníku tepla nepoužívejte ocelové kartáče. Ujistěte se, že povrch hořáku s otvory je bez inkrustací, které popřípadě odstraňte
- Proveďte zpětnou montáž komponentů, které byly odstraněny z kotle, ujistěte se, že je vše správně instalováno.
- Zkontrolujte hlavní hořák.
- zkontrolujte řádné upevnění a zabezpečení všech komponentů uvnitř kotle
- Po provedení všech plynových spojů, musíte provést test těsnosti, pomocí mýdlové vody nebo vhodnými produkty. **NEPOUŽÍVEJTE otevřený oheň.**
- Nepoužívejte chlorid vápenatý k údržbě plastových součástí kotle.


4.5.1 Funkce kominíček

Plynový kotel je vybaven funkcí tzv. „KOMINIČEK“ což je funkce která umožňuje provést měření emisí ve spalinách. Při zapnutí této funkce kotel bude provozován na maximální výkon (nebude modulovat), nebude reagovat na prostorový termostat nebo na odběr užitkové vody.

Pro spuštění této funkce dodržujte následující postup:

- stiskněte tlačítko () po dobu několika sekund.
- následně dojde k zapnutí funkce „kominík“, která bude funkční po dobu 15 minut. Během fungování, stisknutím tlačítka (+ a nebo -) se kotel přestaví do příslušného maximální výkonu (Hi) anebo minimálního výkonu (Lo) .

V tento moment, kotel začne pracovat v režimu topení na maximální výkon, s postupným zvyšováním teploty až na hodnotu 80°C kde dojde k vypnutí a opětovné zapálení nastane při dosažení teploty 70°C. Před aktivací funkce „kominík“ se ujistěte, že termostatické ventily nebo případné zónové ventily jsou otevřené. Zkouška může být rovněž prováděna v provozním režimu ohřevu TUV. Při zapnutí funkce v režimu ohřevu TUV otevřete jeden nebo více kohoutků s teplou vodou. Za těchto podmínek bude kotel pracovat na maximální výkon až do dosažení teploty mezi 60°C a 50°C. Během zkoušky v režimu ohřevu TUV musí zůstat baterie nebo kohoutky s TUV otevřené. Pro ukončení funkce „kominík“ stiskněte tlačítko () na ovládacím panelu. Funkce „kominík“ bude automaticky vypnut po 15 minutách od aktivace.

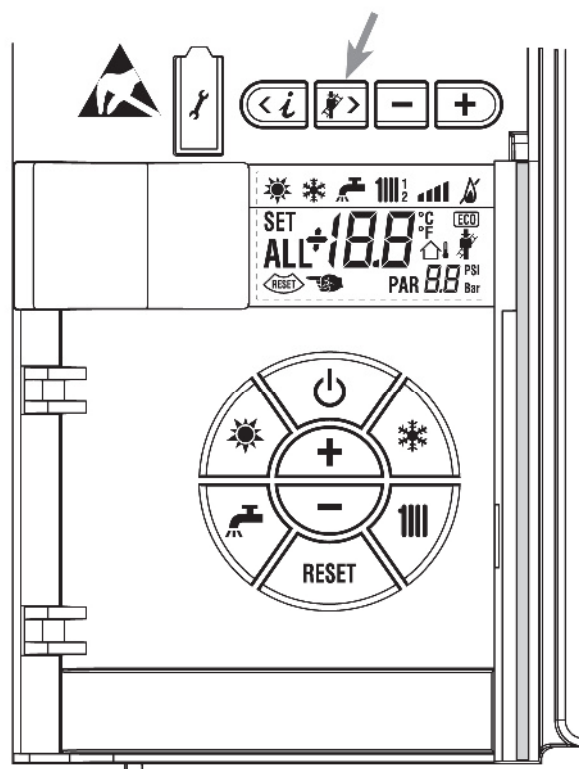

4.5.3 Provoz pro start podlahového vytápění (Obr. 23)

Provoz pro start podlahového vytápění udržuje podlahové vytápění v předem nastaveném teplotním profilu a je aktivován pouze pro systémy v kombinaci se směřovanými zónami – elektronická deska ZONA MIX obj.č. 8092234. Teplotní profily je možné zvolit pomocí nastavení parametru PAR 43:

0 = není aktivována funkce

1 = Křivka nastavení A

2 = Křivka nastavení B

3 = křivka nastavení A + B

Vypnutí funkce je možné provést stisknutím tlačítka OFF (nastavení PAR 43 = 0) nebo automatické

ukončení funkce. Souprava pro směšované okruhy (zóny) provádí vytápění dle vybrané topné křivky a dosahuje maximálně teploty topné vody 55°C. Během aktivní funkce start podlahového

vytápění jsou ostatní požadavky na jiné vytápění ignorovány (Vytápění, ohřev TUV, funkce proti zamrznutí a kominík).

Během aktivní funkce se na displeji zobrazí počet zbývajících dnů na dokončení funkce (např. zobrazení

číslíce -15 = 15 dní chybí do konce funkce). Na diagramu Obr. 22 / je zobrazena topná křivka jednotlivých

nastavení (A, B, A+B)

TVw – teplota topné vody

Tag – den


X – den začátku programu

A – funkce vytápění

B – program startu podlahového vytápění

UPOZORNĚNÍ:

- Dodržujte příslušné normy a předpis pro instalaci a uvedení do provozu podlahového vytápění
- Dodržujte montážní předpisy podlahového vytápění dle jednotlivých výrobců
- Správné fungování tohoto programu je zajištěno pouze při správné instalaci zařízení (Hydraulický systém, elektrická instalace, nastavení). Pokud tomu tak není, může dojít k poškození podlahového vytápění a celého topného systému

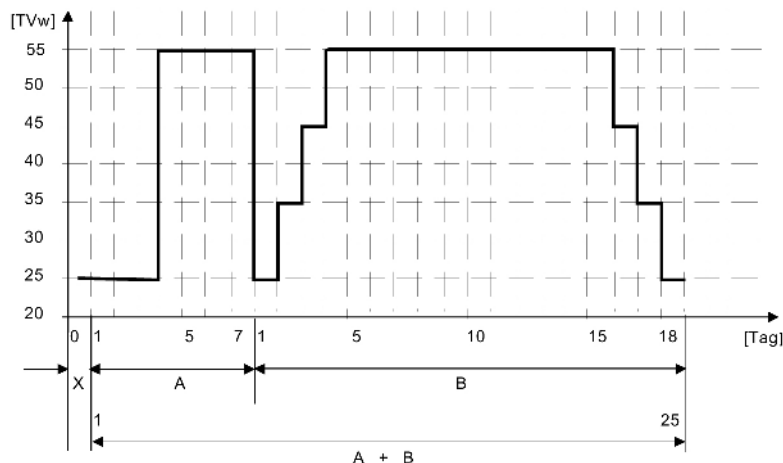

4.6 Závady ve správné funkci kotle

Pokud se ve funkci kotle objeví závada, zobrazí se její číselný kód na displeji a modrý světelný bar zčervená. Popis jednotlivých závad a řešení jejich odstranění jsou uvedeny níže:

AL 01 – Vadný odtah spalin (obr. 24)

Kotle s otevřenou spalovací komorou (OF / OFT):


Na displeji se zobrazí "ALL 01". havarijní termostat odtahu spalin zasáhl. Kotel

bude vypnut na dobu 10 minut. Na konci této doby bude provedeno opětovné zapálení kotle. Pokud se bude závada opakovat třikrát za 24 hodin začne blikat symbol RESET. Stiskněte tlačítko RESET na ovládacím panelu (2) a dojde k zahájení provozu kotle.

Uzavřená spalovací komora (BF / BFT):

Zasáhl manostat odtahu spalin. Pokud závada, která způsobuje problém přetrvává

dvě minuty, kotel se zastaví na dobu třiceti minut. Na konci této doby bude provedeno opětovné zapálení kotle.

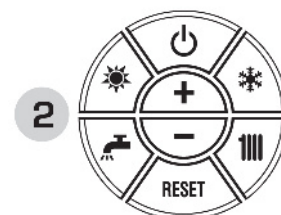


AL 02 - Nedostatek topné vody v kotli:

nedostatečný tlak topné vody v otopném systému (méně než 0,5 bar). **Doplňte vodu do topného systému na tlak 1.2 ÷ 1,5 bar (pokud je zapnuté barevné osvětlení BAR, musí svítit modře). Nikdy nedopouštějte vodu do topného systému pokud není topná voda ochlazená, mohlo by dojít k poškození spotřebiče !!!**

Doplnění vody proveďte tak, že nejprve zatáhněte za modrý ovládací prvek dopouštěcího ventilu a následně jej otevřete. Po natlakování topné vody v kotli na správnou hodnotu, ventil uzavřete a zatlačte ovládací prvek zpět.


Možné příčiny úbytku tlaku v topném systému:

Vezmeme li v úvahu, že za normálních provozních podmínek nebude tlak v systému klesat, může se však stát že dojde k úbytku tlaku nebo dokonce k vyprázdnění topného systému. Někdy může být únik topné vody ze systému velmi malý aniž bychom ho zaznamenali, avšak může být postupem času příčinou ztráty tlaku v topném systému a následném zablokování kotle. Také manuální otevření vypouštěcího kohoutu u radiátoru (úmyslné nebo neúmyslné) má za následek úbytek tlaku v topném systému. Zkontrolujte zda k některé z těchto příčin nedošlo!!!

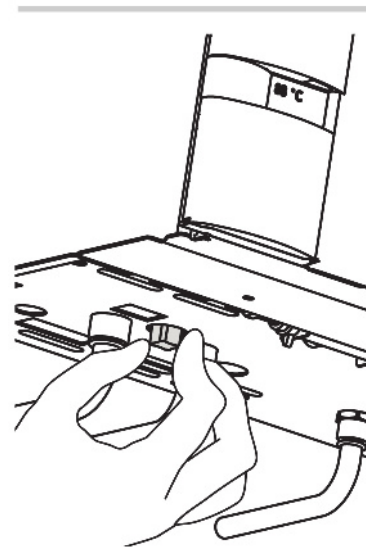

AL 03 - Vysoký tlak vody (obr. 24 / b)

Pokud je tlak zjištěný tlakovým snímačem vyšší než 2,8 bar, kotel se zastaví a na displeji se zobrazí označení této závady "ALL 03 "

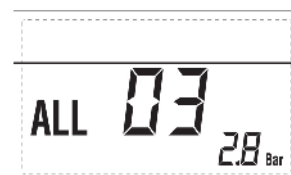

AL 05 - Vadné NTC čidlo topné vody (obr.24/d)

Pokud čidlo topné vody(SM) je poškozené, nebo zkratované, bude kotel vypnut a nebude pracovat v žádném režimu. Na displeji se zobrazí závada "AL 05". Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.




AL 06 - Blokace plamene (obr.24/e)

plynový kotel je nově nainstalován anebo byla prováděna oprava či rekonstrukce plynového potrubí. **Při prvním zapálení nebo pracích prováděných na plynovém potrubí dojde ke smíchání plynu a vzduchu, kotel nezapálí a objeví se porucha** hořák plynového kotle nebyl řádně zapálen nebo plamen náhle zhasl; nedostatečný odtah spalin.

Není identifikován plamen na hořáku kotle pomocí elektronické desky, protože nelze zapálit hořák nebo hořák nečekaně zhasne, popřípadě se plamen trhá od hořáku.


Pro opětovné zapálení hořáku stlačte tlačítko RESET na panelu č.2 – viz. obrázek, jak je signalizováno na displeji

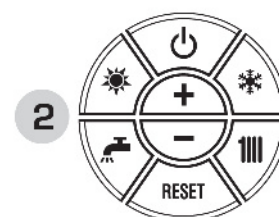

AL 07 - Zásah havarijního termostatu topné vody (obr.24/f)

Pokud havarijní termostat teploty topné vody zaznamená teplotu přesahující 100°C kotel se vypne a na displeji se zobrazí AL 07, vpravo se rozsvítí BAR červeně. Pokud neklesne teplota pod 85°C za dobu delší než 1 minuta, kotel se zastaví, na displeji se zobrazí vždy závada AL 07 a BAR bude svítit červeně.

Pro opětovné zapálení hořáku stlačte tlačítko RESET na panelu č.2 – viz. obrázek, jak je signalizováno na displeji

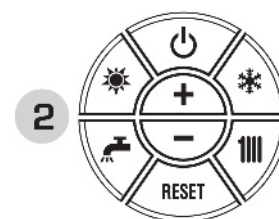

AL 08 – závada přítomnosti plamene (obr.24/g)

Jestliže kontrolní elektroda zaznamená přítomnost plamene na hořáku ve fázi, když není přítomen, kotel se zastaví a na displeji se objeví závada "AL 08". Tato závada signalizuje zkrat na okruhu detekce plamene.



AL 09 – Závada na cirkulaci topné vody (obr. 24 / h)

Není zaznamenán žádný oběh topné vody v primárním kruhu plynového kotle. Pokud jsou kontakty měřidla průtoku blízko, je závada ihned odstraněna. Pokud závada přetrvává po dobu jedné minuty, kotel bude okamžitě zastaven po dobu šesti minut. Po této době vynucené nečinnosti, kotel bude opětovně uveden do provozu s pokusem o zapálení. Pokud se závada objeví znovu, bude kotel vypnut a na displeji se objeví označení závady "ALL 09"



AL 10 – Závada pomocného čidla (obr.24/l)

tato závada je možná pouze pro kotle s instalovaným zásobníkem pro ohřev TUV a signalizuje vadné čidlo ohřevu TUV (SB). V případě že je sonda otevřená nebo zkratovaná ztratí kotel modulační funkci ohřevu TUV a na displeji se objeví závada AL 10. Na vytápění bude pracovat standardně, rovněž funkce proti zamrznutí topného systému je aktivní.

Když je čidlo TUV otevřené nebo zkratované, kotel ztratí část funkce proti zamrznutí a na displeji se objeví závada "ALL 10".

Kotle v kombinaci se solárními panely: závada na čidle ohřevu TUV. Když je čidlo otevřené nebo zkratované, kotel ztratí funkci solárních panelů a na displeji se zobrazí závada "ALL 10".



AL 11 – Závada modulační cívky (obr.24/m)

modulační cívka není elektricky připojena. Pokud se v průběhu standardní funkce kotle detekuje nulový proud do modulační cívky, na displeji se zobrazí závada "AL 11". **Kotel bude fungovat na minimální výkon a závada bude deaktivována, když bude modulační cívka připojena nebo když přestane hořet hořák.**




AL 12 – Závada nastavení kotle (obr.24/n)

Závada nastavení kotle TURBO nebo kotle s odtahem do komína. Mohou být vadně nastavené hodnoty v PAR 1 a vlastní kontrola kotle, která je automaticky prováděna zjistila chybu, což způsobí aktivaci závady: kotel přestane fungovat a na displeji se zobrazí závada "AL 12". Provedte opravu PAR 1 a deaktivujte závadu nebo zkontrolujte tlakový spínač / havarijní termostat spalín a relativní připojení.




AL 20 – Zásah havarijního termostatu směšovaného okruhu 1 (obr. 24/p)

Pokud je připojena elektronická deska směšovaného okruhu a dojde ke zvýšení teploty až k zásahu havarijního termostatu, zůstane v chodu oběhové čerpadlo, směšovací ventil bude uzavřen a na displeji se zobrazí chybové hlášení ALL 20. Během této závady bude kotel i nadále fungovat normálně.

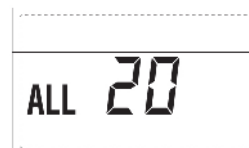

AL 21 – Závada čidla teploty topné vody směšovaného okruhu 1 (obr.24/q)

Pokud je připojena elektronická deska směšovaného okruhu a dojde k poškození čidla teploty topné vody (je otevřené nebo zkratované) na displeji se zobrazí chybové hlášení ALL21. Během této závady, kotel bude nadále fungovat normálně.

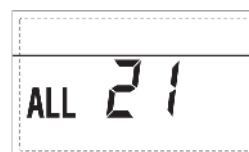

AL 22 – Zásah havarijního termostatu směšovaného okruhu 2 (obr. 23/r)

Pokud je připojena elektronická deska směšovaného okruhu a dojde ke zvýšení teploty až k zásahu havarijního termostatu, zůstane v chodu oběhové čerpadlo, směšovací ventil bude uzavřen a na displeji se zobrazí chybové hlášení ALL 22. Během této závady bude kotel i nadále fungovat normálně.



AL 23 – Závada čidla teploty topné vody směšovaného okruhu 2 (obr.24/s)

Pokud je připojena elektronická deska směšovaného okruhu a dojde k poškození čidla teploty topné vody (je otevřené nebo zkratované) na displeji se zobrazí chybové hlášení ALL23. Během této závady, kotel bude nadále fungovat normálně.






AL 29 – Vadný počet připojených desek (obr. 24/y)

Když se počet připojených desek neodpovídá počtu desek nastavených na hlavní elektronické desce (PAR 40) nebo je mezi nimi nestandardní komunikace, na na displeji se objeví chybové hlášení ALL 29. Během této závady, kotel pokračuje ve fungování normálně.



POZOR: Pokud se na displeji zobrazuje "ALL 04 " závada může být způsobena problémem s nastavením PAR2.






Vzorové příklady sousého odkouření

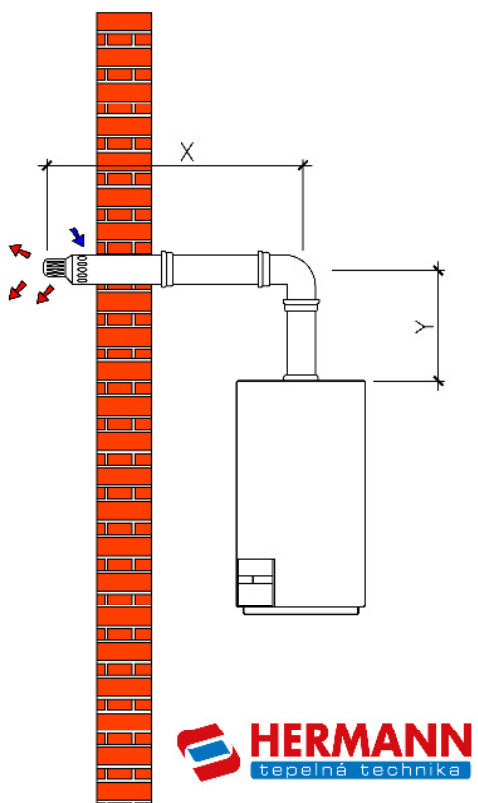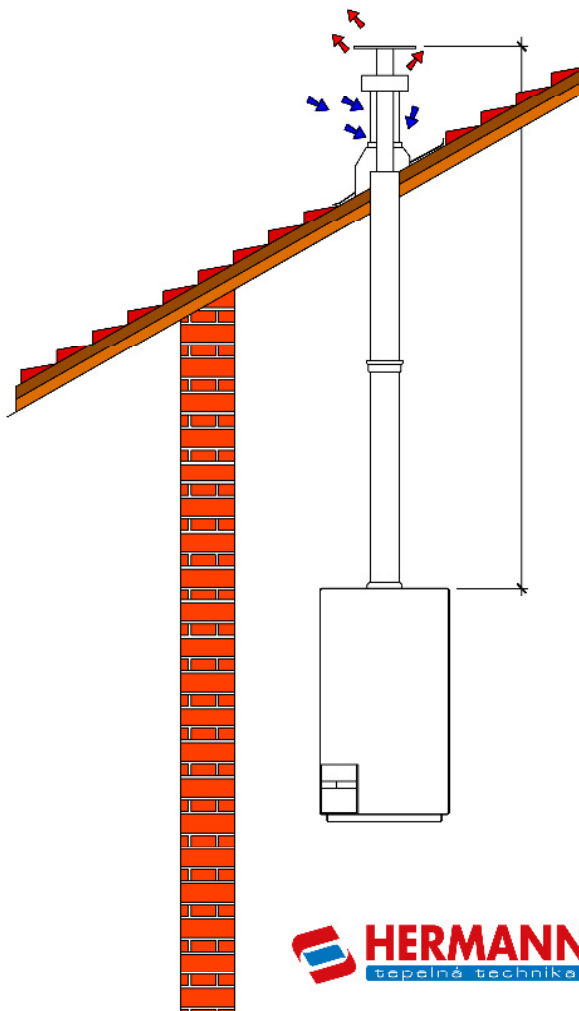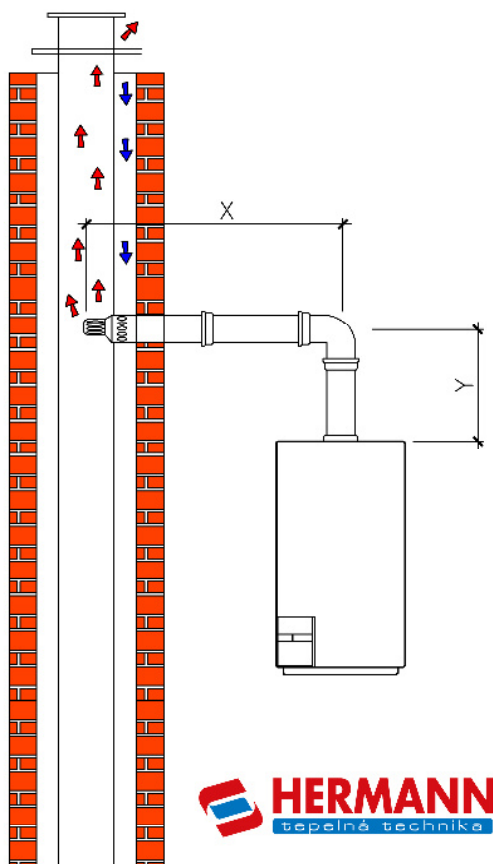

Souosý odtah střešní krytinou		
Model	Minimální vzdálenost	Maximální vzdálenost
Souosý odtah spalin 100/60		
25/55	1,3m	5m
30/55	1,3m	5m
Souosý odtah spalin 125/80		
25/55	4m	7m
30/55	4m	7m

Model	Minimální vzdálenost	Maximální vzdálenost
Souosý odtah spalin 100/60		
25/55	-	3m
30/55	-	3,5m
Souosý odtah spalin 125/80		
25/55	3m	6m
30/55	3,5m	6m


Vzorové příklady rozdvojeného odkouření

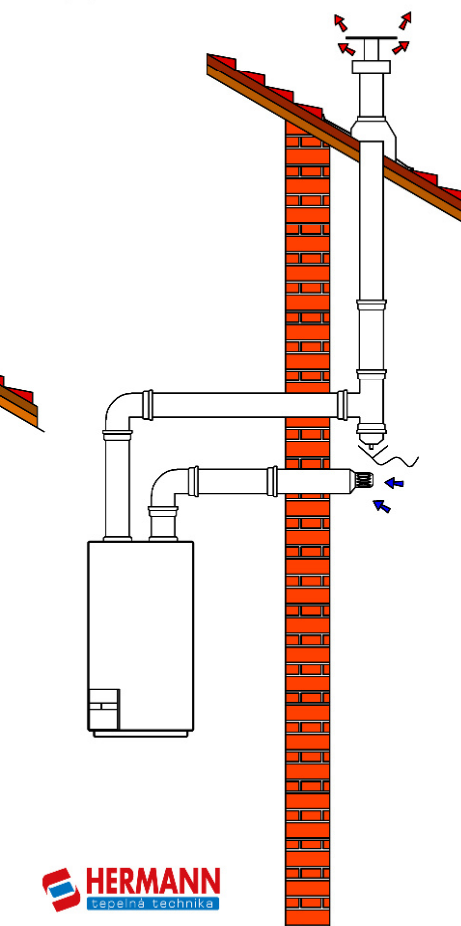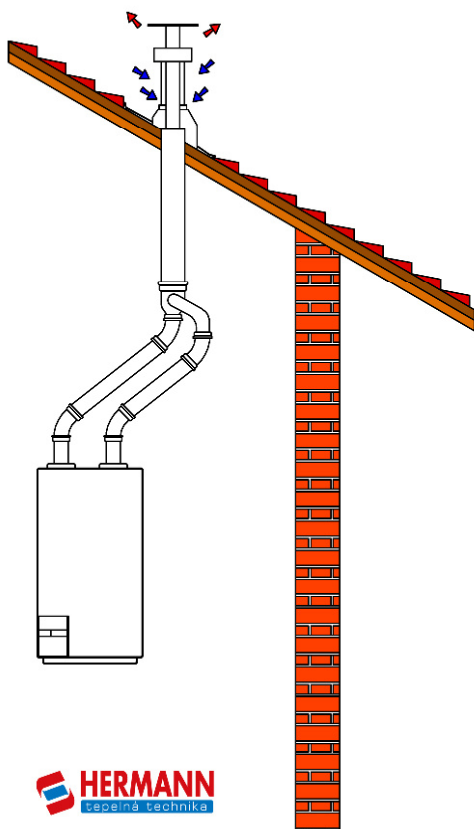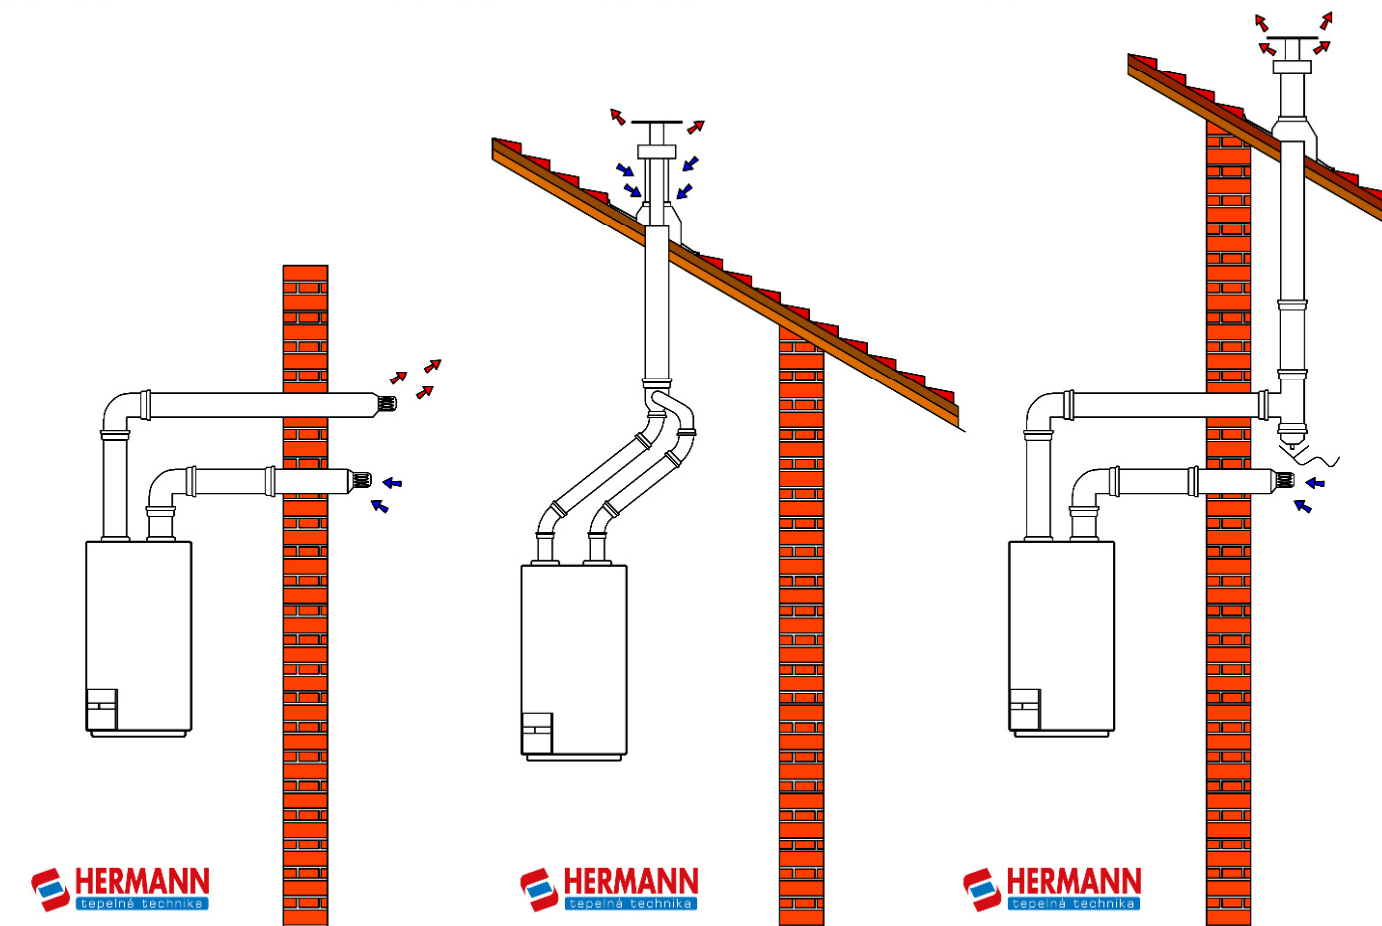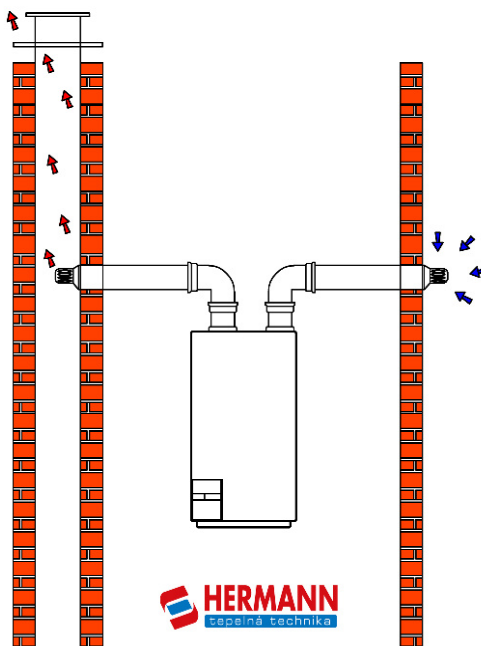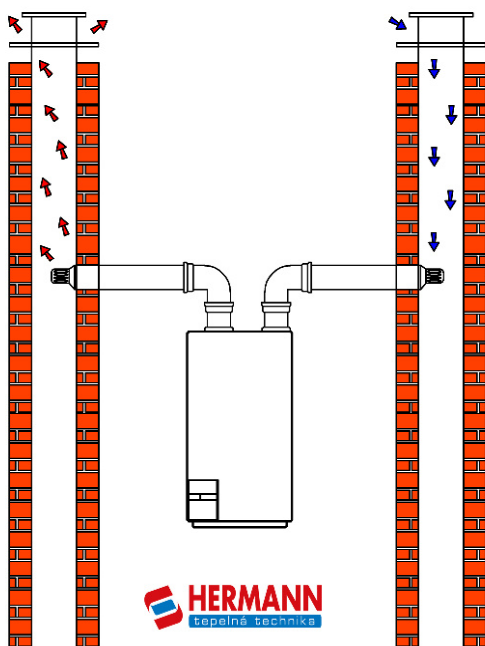


NÁVOD PRO OBSLUHU KOTLE

UPOZORNĚNÍ: První zapálení kotle musí být provedeno oprávněnou osobou a proškolenou firmou HERMANN tepelná technika spol. s r.o. k provádění těchto prací!!!

Před uvedením kotle do provozu musí být ověřeny všechny údaje na výrobním štítku kotle, zda souhlasí se skutečností, musí být zkontrolován druh plynu na který je kotel přestaven zda souhlasí se skutečně používaným plynem v domovní instalaci (ZP G20 nebo PROPAN G31). Zkontrolovat zda je provedena instalace domovního plynovodu dle předpisů a zda je platná revizní zpráva, překontrolovat umístění spotřebiče z hlediska požadavků požárníků, norem pro umístění elektrospotřebičů a překontrolovat odtah spalin. Toto provede pouze osoba oprávněná, která dále překontroluje :

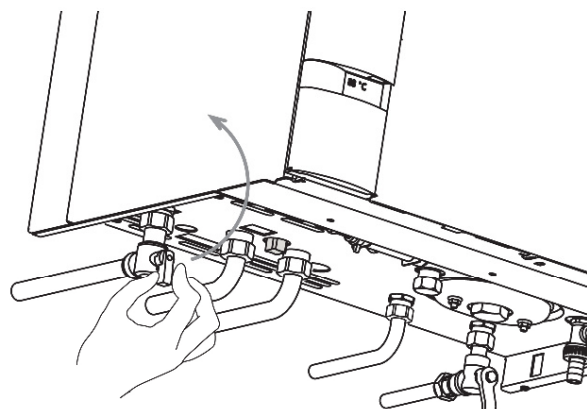

- Tlak plynu, tlak vody a elektrické napětí včetně polarity
- Výkon hlavního hořáku souhlasí s údajem uvedeným na výrobním štítku
- Správnou funkci odtahu spalin
- Zda přívod vzduchu a odtah spalin jsou v shodě s požadovaným množstvím
- Dostatečné množství přívodu vzduchu při instalaci plynového kotle do vnitřního prostoru

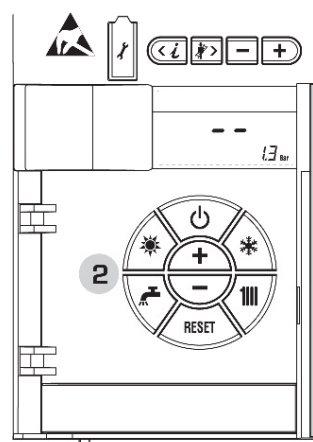

Zapálení a funkce kotle

Uvedení kotle do provozu (obr.25)

První zapálení kotle musí být provedeno oprávněnou kvalifikovanou osobou. Postupujte dle tohoto návodu, a pokud je to nezbytné pro opětovné uvedení kotle do provozu, přísně dodržujte následující instrukce:

Otevřete plynový kohout, aby byl dodáván plyn do kotle

Přesunout hlavní vypínač systému na "ON".

Následně vyčkejte asi 30 sekund než se kotel uvede do provozního režimu. V této době kotel ověřuje a kontroluje všechny prvky a funkce, zda odpovídají nastavení. Pokud svítí modrý proužek (BAR) po boku displeje, znamená to, že kotel je napájen el.napětím a všechny funkce jsou v pořádku.

Pozn.: Při prvním natlakování kotle se na ovládacím panelu (2) a na displeji rozsvítí postupně tlak topné vody v kotli.

Zimní provoz

Stiskněte tlačítko * na ovládacím panelu (poz. 2) k aktivaci funkce zimního režimu (vytápění a ohřev TUV). Na displeji budou zobrazeny symboly jako na obrázku.





Letní provoz


Stiskněte tlačítko * na ovládacím panelu (poz. 2) k aktivaci funkce letního režimu (ohřev TUV). Na displeji budou zobrazeny symboly jako na obrázku.



Regulace teploty topné vody pro vytápění (obr. 26)



Chcete-li nastavit teplotu vody pro topení, stiskněte tlačítko  pro ovládání (2).

Prvním stisknutím tlačítka bude vybráno nastavení teplota topného okruhu 1. Při druhém stlačení tlačítka bude vybráno nastavení teploty topného okruhu 2. Na displeji budou zobrazeny hodnoty, jako jsou na obrázku. Změnu teploty topné vody provedete tlačítky + nebo -. Pro návrat zpět do standardního zobrazení stiskněte opětovně klávesu , nebo vyčkejte 10 sekund a pokud není stisknuto žádné tlačítko pak se provede automatické vrácení do standardního zobrazení.

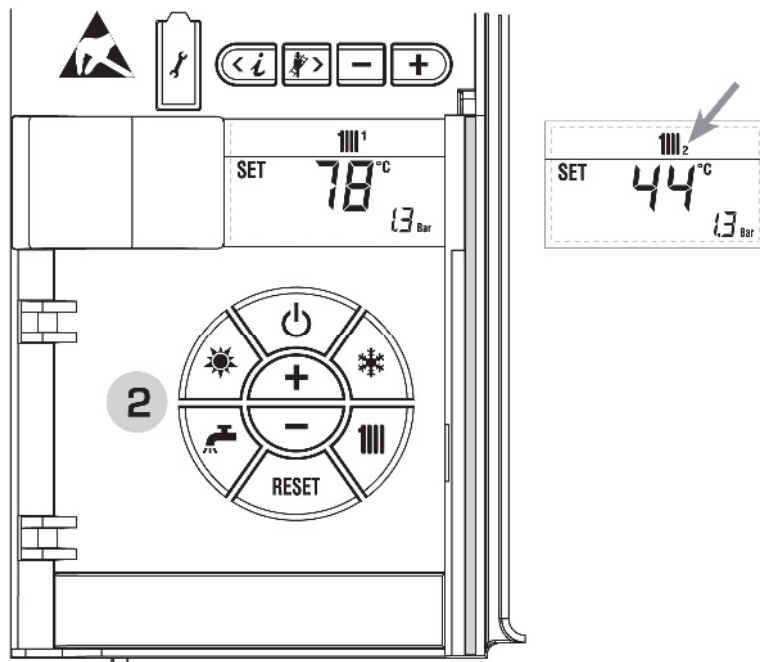


Nainstalování a nastavení čidla venkovní teploty

Pokud je nainstalováno čidlo venkovní teploty, hodnota teploty topné vody je automaticky nastavena v závislosti na venkovní teplotě. Pokud chcete změnit hodnotu výstupní teploty topné vody, zvýšit nebo snížit hodnotu, která byla vypočítána automaticky pomocí elektronické desky, postupujte, jak je uvedeno v předchozím bodě. Úroveň jednotlivých výpočtů korekcí hodnot teploty topné vody. Na displeji budou zobrazeny hodnoty dle obr. 26 / a.

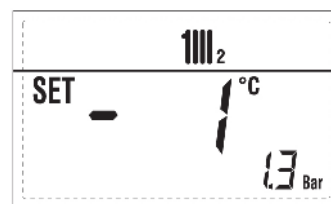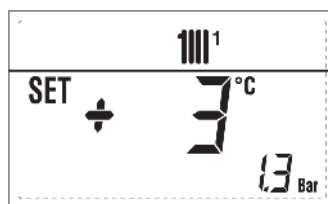


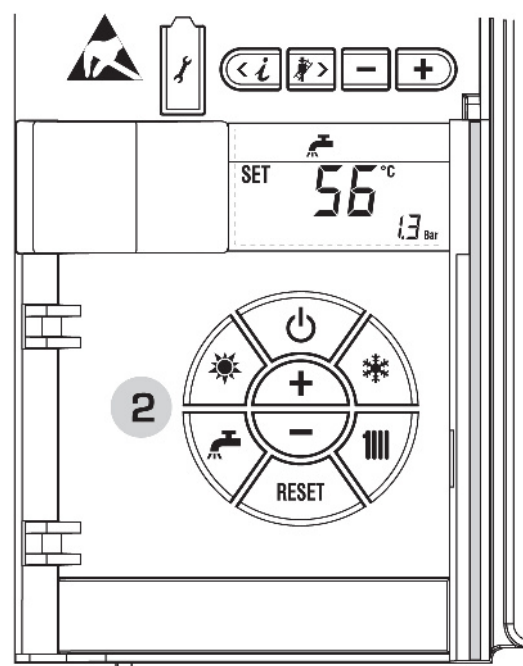
Regulace teploty užitkové vody (obr. 27)

Chcete-li nastavit teplotu vody pro topení, stiskněte tlačítko  pro ovládání (2).

Prvním stisknutím tlačítka bude vybráno nastavení teploty užitkové vody. Na displeji budou zobrazeny hodnoty, jako jsou na obrázku. Změnu teploty užitkové vody provedete tlačítky + nebo -. Pro návrat zpět do standardního zobrazení stiskněte opětovně klávesu , nebo vyčkejte 10 sekund, a pokud není stisknuto žádné tlačítko pak se provede automatické vrácení do standardního zobrazení.

Vypnutí kotle (obr. 25)

V případě krátké nepřítomnosti, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu (poz. 2). Na displeji se zobrazí hodnoty, které jsou znázorněny na Obr. 25. Tímto způsobem vypínáte kotel, pokud chcete, aby byly zachovány všechny následující funkce jako např. aktivní systém proti zamrznutí, funkce proti zablokování čerpadla. **Pokud bude kotel vypnut na delší období, je vhodné odpojit přívod elektřiny, vytažením kabelu ze zásuvky, zavřete plyn kohout, a pokud by mohla teplota v budově klesnout pod 0°C, pak vyprázdníte topný systém včetně kotle nebo topný systém naplňte nemrznoucí směsí.**



Závady a jejich odstranění

pokud je kotel v poruše, zobrazí se na displeji závada a rozsvítí se červeně BAR vpravo.

Popis jednotlivých závad s řešením jejich odstranění jsou uvedeny níže:

AL 01 – Vadný odtah spalin (obr. 28)

Stiskněte tlačítko RESET na ovládacím panelu (2) a dojde k zahájení provozu kotle.

V případě opakování závady kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady




AL 02 - nedostatečný tlak topné vody v otopném systému(méně než 0,5 bar).

Doplňte vodu do topného systému na tlak 1.0±1,2 bar. Nikdy nedopouštějte vodu do topného systému pokud není topná voda ochlazená, mohlo by dojít k poškození spotřebiče !!!

Možné příčiny úbytku tlaku v topném systému:

Vezmeme li v úvahu, že za normálních provozních podmínek nebude tlak v systému klesat, může se však stát že dojde k úbytku tlaku nebo dokonce k vyprázdnění topného systému. Někdy může být únik topné vody ze systému velmi malý, aniž bychom ho zaznamenali, avšak může být postupem času příčinou ztráty tlaku v topném systému a následném zablokování kotle. Také manuální otevření vypouštěcího kohoutu u radiátoru (úmyslné nebo neúmyslné) má za následek úbytek tlaku v topném systému. Zkontrolujte zda k některé z těchto příčin nedošlo!!!

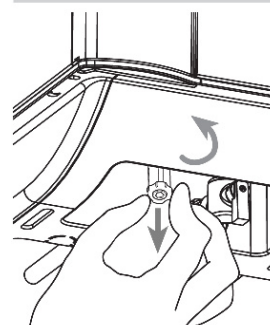

AL 03 - Vysoký tlak vody

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

AL 05 - Vadné NTC čidlo topné vody


Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.



AL 06 - Blokace plamene

Pro opětovné zapálení hořáku stlačte tlačítko RESET na panelu č.2 – viz. obrázek, jak je signalizováno na displeji


V případě opakování závady kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady

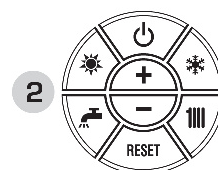

AL 07 - Zásah havarijního termostatu topné vody

Pro opětovné zapálení hořáku stlačte tlačítko RESET na panelu č.2 – viz. obrázek, jak je signalizováno na displeji

V případě opakování závady kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady

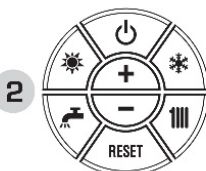

AL 08 – závada přítomnosti plamene

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

AL 09 – Závada na cirkulaci topné vody

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

AL 10 – Závada pomocného čidla

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

AL 11 – Závada modulační cívky

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

Od „AL20 do AL29“

Kontaktujte servisního technika pro odstranění této závady.

Změna druhu plynu

Pokud je nutné změnit druh spalovaného plynu (místo Propanu G31 použít zemní plyn G20 a opačně), požádejte o provedení této operace pouze oprávněného servisního technika.

Údržba a čištění

Roční údržba spotřebiče by měla být plánována s dostatečným předstihem. Včas si objednejte oprávněného servisního technika na provedení roční údržby a čištění kotle. Kotel je dodáván s elektrickým kabelem v délce 1m pro elektrické napájení, které v případě nahrazení, musí být nahrazen pouze totožným kabelem o stejném průřezu.

NASTAVENÍ SERVISNÍCH PARAMETRŮ

PAR.	POPIS FUNKCE	NASTAVENO	NASTAVENO2	NASTAVENO3	NASTAVENO4
Rychlé nastavení					
1	Nastavení spalování	„ – „			
2	Hydraulické nastavení	„ – „			
3	Nastavení programu	1			
4	Tlakový spínač	1			
5	Nastavení pomocného relé AUX (zásobník TUV)	1			
6	Aktivace osvětlení barevné LED diody u okraje ovl. panelu	1			
7	Nastavení připojené DO CR73	1			
8	-	-			
9	-	-			
10	Nastavení typu dálkového ovládání	1			
11	Korekce venkovní teploty	0			
12	Délka osvětlení displeje	3			
13	Rychlost modulačního oběhového čerpadla	1			
OHŘEV TUV – VYTÁPĚNÍ					
20	Minimální teplota TUV	30			
21	Maximální teplota TUV	60			
22	Antilegionela (pouze při instalaci zásobníku TUV)	0			
23	Teplota proti zamrznutí kotle	3			
24	Teplota proti zamrznutí dle čidla venkovní teploty	-2			
25	Topná křivka ZONA 1	20			
26	Topná křivka ZONA 2	20			
27	Minimální teplota zona1	20			
28	Maximální teplota zona1	80			
29	Minimální teplota zona2	20			
30	Maximální teplota zona2	80			
31	Maximální výkon pro vytápění	100			
32	Doběh oběhového čerpadla	30			
33	Prodlení zapnutí ob.čerp.zona1	1			
34	Zpoždění opětovného zapálení	3			
35	Aktivace dalšího zařízení	„ – „			
36	Doběh cirkul. čerpadla TUV	0			
37	Pásmo modulace průtokoměru TUV	10			
PŘÍDAVNÁ ELEKTRONICKÁ DESKA					
40	Počet přídatných el.desek	0			
41	Doba otevření směš.ventilu	12			
42	Přednost ohřevu TUV před směšovaným okruhem	1			
43	Vysoušení podlahy při instalaci podlahového vytápění a jeho prvním najetí	0			
44	Typ solárního systému	0			
45	Δt solárního systému-čerpadlo 1	8			
46	Zpoždění zapnutí solárního okruhu	0			
47	Minimální teplota soláru	-10			
48	Maximální teplota soláru	120			
RESET PARAMETRŮ					
49*	Reset nastavených parametrů	=			
DATUM:					
PODPIS TECHNIKA					
* Je-li aktuální nastavení vadné, a dochází k neobvyklému chování kotle, doporučujeme obnovit původní hodnoty parametrů nastavením PAR 49 = 1 a PAR 1 a PAR 2 nastavit tak, jak je uvedeno v bodě 3.3.1					

